

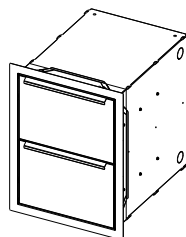


BUILT-IN

Anleitung

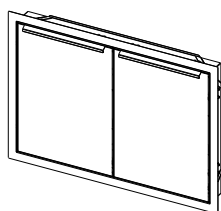

WILLKOMMEN

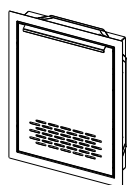

Liebe Kund:innen,


herzlichen Dank für deinen Kauf! Wir schätzen dein Vertrauen in unsere Qualitätsprodukte und freuen uns, dich auf deiner kulinarischen Reise im Freien begleiten zu dürfen.

Bevor du dein Produkt in Betrieb nimmst, bitten wir dich, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. So kannst du das Beste aus deinem neuen Produkt herausholen und gleichzeitig Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch vermeiden. Bitte beachte, dass wir keine Haftung für Schäden übernehmen können, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Um dir dabei zu helfen, das Beste aus deinem neuen Produkt herauszuholen, haben wir auf unserer Website eine Vielzahl von hilfreichen Ressourcen für dich zusammengestellt. Dort findest du detaillierte Anleitungen, nützliche Tipps und inspirierende Videos, die dich bei der Nutzung unterstützen.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Produkt und hoffen, dass es dir über viele Jahre hinweg zuverlässig zur Seite steht!

Klicke auf die Links, um Anleitungen, Produktvideos oder Antworten auf häufige Fragen zu finden!

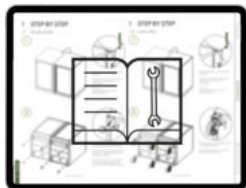

www.vivandio.com/Downloads



www.Youtube.com/vivandio



www.vivandio.com/Hilfe



Live outdoor cooking

vivandio ist dein Spezialist rund um die Outdoor Küche. Mit unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir eine Produktpalette an, die speziell für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Herz von vivandio liegt in Deutschland. Wir designen und entwickeln unsere Produkte hier und lassen sie soweit möglich auch regional in bestmöglicher Qualität produzieren.



NACHHALTIGKEIT



INNOVATIVES
DESIGN



LANGJÄHRIGE
ERFAHRUNG



EINFACHER
AUFBAU



HOCHWERTIGE
QUALITÄT

Entdecke das vielseitige Outdoor Cooking-Sortiment von vivandio! Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Herstellung und ein modernes Design zeichnen die Produkte von vivandio aus und bringen das Outdoor Küchen-Feeling in deinen Garten!




Einbaugeräte zum
Grillen und Kochen

Spülen, Armaturen
und Kühlschränke

Schubladen und Türen
zum Einbauen

Smarte Modulküchen
und DIY-Systeme

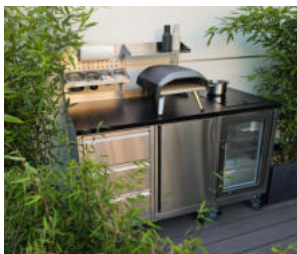

FEATURES


BUILT-IN



WETTERFESTER
EDELSTAHL



SOFT-CLOSE TÜR
& SCHUBLADE



SCHNELLER
AUFBAU



ENGINEERED
IN GERMANY



INHALTSVERZEICHNIS

I.	HINWEISE	6
1	Hinweise	7
1.1	Auspacken	7
1.2	Hinweise zur Entsorgung	7
1.3	Reinigung & Pflege	7
1.4	Garantie	8
2	Bevor es losgeht	9
3	Abweichende Bauteile	10
II.	MONTAGE	11
1	Einzelrahmen Tür	12
1.1	Verpackungseinheit	12
1.2	Montagekits	13
1.3	Montage	14
2	Einzelrahmen Schublade	18
2.1	Verpackungseinheit	18
2.2	Montagekits	19
2.3	Montage	20
3	Einzelrahmen Doppelschublade	27
3.1	Verpackungseinheit	27
3.2	Montagekits	28
3.3	Montage	29
4	Doppelrahmen Tür+Tür	36
4.1	Verpackungseinheit	36
4.2	Montagekits	37
4.3	Montage	38
5	Doppelrahmen Tür+Schublade	42
5.1	Verpackungseinheit	42
5.2	Montagekits	43
5.3	Montage	44
III.	PRODUKTMASSE	54
1	Einzelrahmen	55
1.1	Tür	55
1.2	Schublade	56
1.3	Doppelschublade	57
2	Doppelrahmen	58
2.1	Tür + Tür	58
2.2	Tür + Schublade	59
3	Sonstiges	60
3.1	Belüftungsgitter	60

I. HINWEISE

1 HINWEISE

1.1 Auspacken

Überprüfe sofort nach dem Auspacken, ob alle Teile der Außenküche vollständig und unbeschädigt sind. Achte dabei besonders auf mögliche Transportschäden. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktiere uns bitte innerhalb von 14 Tagen, damit wir eine Lösung finden können.

Achte darauf, das Verpackungsmaterial vorsichtig zu entfernen, um Kratzer oder andere Beschädigungen an den Oberflächen der Außenküche zu vermeiden. Bewahre das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken auf, falls du die Außenküche transportieren oder zurücksenden musst. Entferne die Schutzfolie erst kurz vor dem endgültigen Aufbau und der Installation. So vermeidest du Kratzer und Verschmutzungen während der Montage und beim Transport.

Kinder sollten niemals mit Verpackungsmaterialien spielen, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können!

1.2 Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung besteht aus recyclebaren Materialien wie Wellpappe (Altpapier), Styropor, Kunststoffolie und Paketband (Grüner Punkt). Bitte entsorge das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften. Pappe und Papier können recycelt werden, während Kunststoff und Styropor an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden sollten.

Solltest du alte Geräte oder Teile ersetzen, beachte bitte die Entsorgungshinweise für Elektrogeräte und Altmittel. Wende dich an deinen örtlichen Entsorgungsbetrieb oder eine autorisierte Sammelstelle.

1.3 Reinigung & Pflege...

... Allgemein

Beachte, dass Außenküchen-Produkte nicht vollständig wasserdicht sind. Regenwasser kann durch Öffnungen im Korpus, der Arbeitsplatte oder bei Einbaugeräten eindringen. Um Schäden zu vermeiden, empfehlen wir, die Produkte unter einem Überdach aufzustellen.

Überprüfe regelmäßig alle Schrauben und ziehe sie bei Bedarf nach, um Auslaufen oder Schäden zu verhindern.

Kontrolliere vor der Nutzung gründlich alle Elektro- und Gasleitungen, um mögliche Schäden oder Sicherheitsrisiken auszuschließen. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und korrekt installiert sind. Achte auf sichtbare Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder Lecks. Bei Unsicherheiten oder Auffälligkeiten, wie Lecks oder Stromproblemen, ziehe sofort einen Fachmann zur Prüfung hinzu.

... Edelstahl/Stahl I Natur

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwolltuch und reinige immer in Bürstrichtung des Materials.

Vermeide aggressive Putzmittel wie Scheuermittel, Rohrreiniger, Bleichmittel sowie Reiniger mit Chlor, Jod oder Brom. Verwende milde Edelstahlreiniger. Nach der Anwendung sollten die Oberflächen gründlich mit Wasser abgespült und abgetrocknet werden.

Flecken oder Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden, die Löcher im Edelstahl verursachen kann.

Aufgrund der natürlichen Patinaabildung sind keine besonderen Pflegehinweise zu beachten. Diese bildet sich je nach Beanspruchung der Oberfläche in unterschiedlicher Qualität. Falls man viel Wert auf eine glänzende Oberfläche legt, kann man zur Edelstahlpflege auch ein geeignetes Pflegespray verwenden.

... Edelstahl/Stahl I Pulverbeschichtet

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer hinterlassen können. Nutze stattdessen ein weiches, nicht abrasives Tuch, Lappen oder Industriewatte, die frei von Fasern sind. Eine moderate mechanische Reinigung mit einer weichen Bürste ist zulässig, jedoch sollte starkes Reiben vermieden werden.

Vermeide kratzende Mittel sowie stark saure oder alkalische Reinigungsmittel. Auch Lösungsmittel mit Ester, Ketonen, mehrwertigen Alkoholen, Aromaten, Glykolen oder halogenierten Kohlenwasserstoffen sollten nicht verwendet werden. Verwende zum Reinigen nur reines Wasser oder milde Reinigungsmittel. Achte darauf, dass sowohl Reinigungsmittel als auch die Oberfläche eine Temperatur von maximal 25°C haben. Spüle die Oberfläche nach jedem Reinigungsvorgang sofort mit klarem Wasser ab.

Fette, öhaltige oder klebrige Substanzen, wie Silikonkautschuk und Klebebänder, können mit aromatenfreiem Testbenzin oder Isopropylalkohol (IPA) entfernt werden. Flecken und Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Die Einwirkzeit des Reinigungsmittels sollte eine Stunde nicht überschreiten. Nach 24 Stunden kann der Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholt werden.

Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden und Löcher im Edelstahl verursachen können. Verschüttete Flüssigkeiten sollten ebenfalls sofort entfernt werden, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

Aufgrund der Pulverbeschichtung ist keine spezielle Pflege der Oberfläche erforderlich.

... Edelstahl/Stahl I Lackiert

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches, nicht faserndes Tuch.

Vermeide aggressive Putzmittel wie Scheuermittel, Rohrreiniger, Bleichmittel sowie Reiniger mit Chlor, Jod oder Brom. Diese können die Oberfläche beschädigen. Verwende stattdessen milde Reinigungsmittel. Nach der Anwendung sollten die Oberflächen vorsichtig abgetrocknet werden, um Wasserflecken oder Streifen zu vermeiden.

Flecken oder Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Nutze hierfür warmes Wasser oder ein sanftes Reinigungsmittel. Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden, die Schäden in Oberflächen und Material verursachen kann. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Edelstahlreiniger verwendet werden, der speziell für lackierte oder matte Oberflächen geeignet ist.

Aufgrund der Lackierung ist keine spezielle Pflege der Oberfläche erforderlich.

... Naturstein I Hartgestein

Obwohl Hartgesteine schnitt- und kratzfest sind, solltest du auf Stahlwolle und trockene Tücher verzichten, da sie Kratzer auf polierten Oberflächen hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwoll- oder Mikrofasertuch.

Vermeide aggressive Säuren wie Essig-, Salz- oder Phosphorsäure sowie lösemittelhaltige Reiniger wie Benzin oder Aceton, da sie Silikonfugen und Oberfläche beschädigen können. Auch Scheuermittel und stark alkalische Reiniger sind ungeeignet. Für die tägliche Reinigung leichter Verschmutzungen genügt ein mildes Putzmittel.

Bei fettigen Verschmutzungen groben Schmutz zunächst vorsichtig abschaben und anschließend mit einem geeigneten Glasreiniger nachwischen. Bei eingezogenem Fett kann eine spezielle Ölentfernerpaste wirksam helfen.

Nutze bei Kalkablagerungen einen geeigneten aminosulfonsäurehaltige Reiniger, um diese effektiv zu entfernen.

Obwohl das Material hitzebeständig ist, sollte die Arbeitsfläche vor extremer Hitze geschützt werden. Stelle heiße Töpfe daher möglichst nicht direkt auf die Oberfläche, um Verfärbungen oder Spannungsrisse zu vermeiden.

Falls die Oberfläche nicht bereits imprägniert ist, kann eine Schutzbehandlung sinnvoll sein. Um die Langlebigkeit deiner Arbeitsplatte zu gewährleisten, sollte die Imprägnierung in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Da Hartgestein je nach Art und Verarbeitung unterschiedliche Reinigungs- und Pflegeanforderungen hat, empfehlen wir, sich für eine individuelle Beratung an deinen Steinplattenhändler zu wenden.

... Naturstein I Weichgestein

Weichgesteine sind empfindlicher als Hartgesteine und anfälliger für Kratzer, Säuren und Flecken. Verzichte daher auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer auf polierten Oberflächen hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwolltuch zur Reinigung.

Vermeide saure Reinigungsmittel wie Essig-, Salz- oder Phosphorsäure sowie lösemittelhaltige Reiniger wie Benzin oder Aceton, da sie Silikonfugen und Oberfläche beschädigen können. Auch Scheuermittel und alkalische Reiniger sind ungeeignet. Für die tägliche Reinigung leichter Verschmutzungen genügt ein mildes Putzmittel.

Bei fettigen Verschmutzungen groben Schmutz zunächst vorsichtig abschaben und anschließend mit einem Seifenreiniger und einem weichen Schwamm reinigen.

Kalkablagerungen lassen sich durch regelmäßiges Einwachsen mit speziellem geeigneten Steinwachs reduzieren.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

Die Arbeitsfläche sollte vor extremer Hitze geschützt werden. Stelle heiße Töpfe daher möglichst nicht direkt auf die Oberfläche, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

Falls die Oberfläche nicht bereits imprägniert ist, kann eine Schutzbehandlung sinnvoll sein. Um die Langlebigkeit deiner Arbeitsplatte zu gewährleisten, sollte die Imprägnierung in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Da Weichgestein je nach Art und Verarbeitung unterschiedliche Reinigungs- und Pflegeanforderungen hat, empfehlen wir, sich für eine individuelle Beratung an deinen Steinplattenhändler zu wenden.

... Gebranntes Steingemisch I Feinsteinzeug

Obwohl Feinsteinzeug schnitt- und kratzfest ist, solltest du auf Stahlwolle und trockene Tücher verzichten, da sie Kratzer auf Oberflächen hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwoll- oder Mikrofasertuch.

Verwenden Sie für die Reinigung gängige Haushaltsreiniger, die keine Tenside enthalten, da diese die Oberfläche beschädigen können. Kalkflecken lassen sich am effektivsten mit Essigreiniger entfernen. Achten Sie darauf, die Oberfläche anschließend gründlich abzutrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.

Feinsteinzeug ist widerstandsfähig gegenüber chemischen und anorganischen Reinigungsmitteln. Dennoch empfehlen wir, zunächst einen milden Reiniger zu verwenden, um angrenzende, nicht-resistente Materialien zu schonen.

Da Feinsteinzeug geschlossenporig ist, haben Pflegemittel oder Pflegeöle keinen Effekt.

1.4 Garantie

Die ROC Lifestyle GmbH gewährt für alle Produkte der Marke VIVANDIO eine Garantie, die ab dem Kaufdatum für eine bestimmte Dauer gilt und Material- sowie Verarbeitungsfehler abdeckt. Detaillierte Informationen zu den Garantiezeiten für verschiedene Bauteile finden Sie auf unserer Website unter:









www.vivandio.com/garantiebedingungen

2 BEVOR ES LOSGEHT



2,5mm


7mm

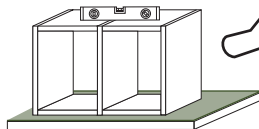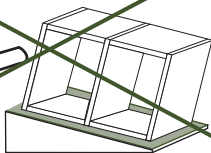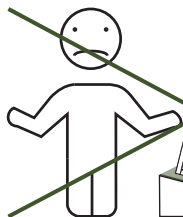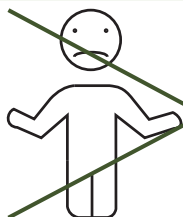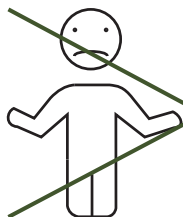

3 ABWEICHENDE BAUTEILE

Wir freuen uns, dir mitzuteilen, dass wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte und Anleitungen arbeiten. Dank deines wertvollen Feedbacks entwickeln wir diese ständig weiter, um dir die bestmögliche Qualität und Funktionalität zu bieten.

Aus diesem Grund gibt es verschiedene Varianten von Bauteilen. Aber keine Sorge, alle Teile sind voll kompatibel und gewährleisten, dass dein Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann.

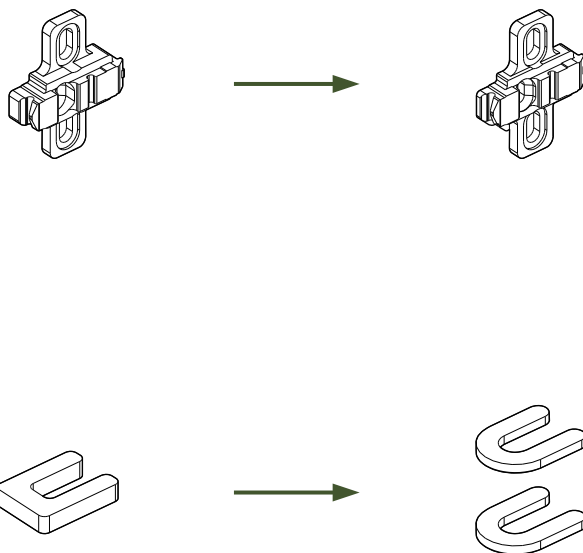

Wir freuen uns über dein Feedback zu unseren Produkten, Anleitungen und Planungshilfen! Teile uns deine Erfahrungen gerne mit unter.

WWW.VIVANDIO.COM/KONTAKT


MT-AL-BA3-OIO

II. MONTAGE

MT-AL-BA3-OIO

1 EINZELRAHMEN TÜR

1.1 Verpackungseinheit

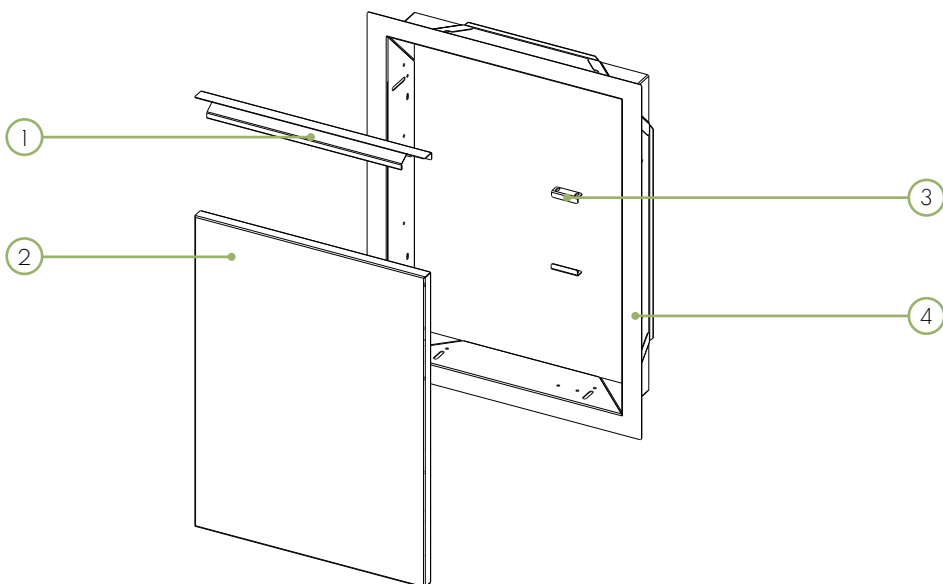


Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-TN / BA3-TB

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Griffleiste	BI-Z-GL-50-N	1x
2	Blende 6/6 Normal / Belüftet	BI-B-F-66-N/B	1x
3	Türanschlagwinkel	BI-Z-TA-N	2x
4	Rahmen Einzel 50cm	BI-B-R-50-N	1x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

1 EINZELRAHMEN TÜR


1.2 Montagekits

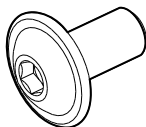


31

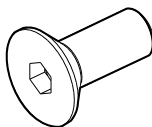


32




34



35

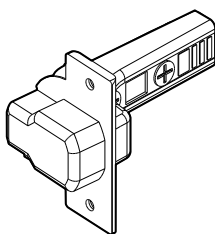

37

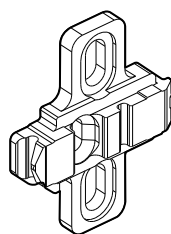

38

Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-TN / BA3-TB

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
31	Linsenkopf mit Bund M4x8mm Inbus	VI-ZL-SLM48IE	7x
32	Senkkopf M4x10mm Inbus	VI-ZL-SSM410IE	8x
34	Sperrzahnmutter M4	VI-ZL-MM4SKE	8x
35	Distanzplättchen 40x30x4mm	VI-ZL-ZU40304	16x
37	Topfband BLUM Blumotion Cliptop 110°	VI-ZL-TN110OSC	2x
38	Kreuzmontageplatte BLUM Cliptop 0mm	VI-ZL-KNOE	2x

Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.



1 EINZELRAHMEN TÜR

1.3 Montage

1



3x Nr31

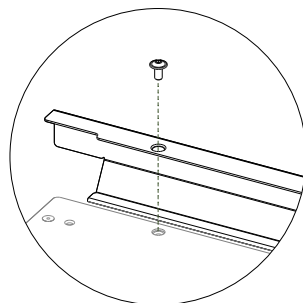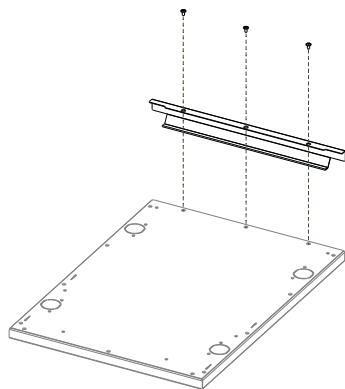

Beginne die Montage, indem du die Griffleiste mit Linsenkopfschrauben an der Blende befestigst.

Hinweis

Keine Sorge, wenn deine Tür optisch von der abgebildeten Tür abweicht. Der Einbau ist bei der belüfteten und der normalen Tür gleich.



2



4x Nr32



2x Nr37

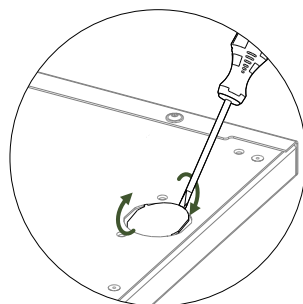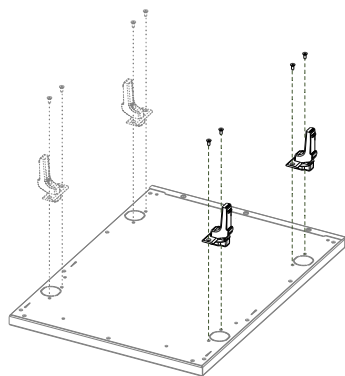

Wähle zuerst die gewünschte Öffnungsrichtung der Tür.

Entferne danach die kreisförmige Perforation auf der Rückseite der Blende, indem du sie vorsichtig hin und her bewegst. Verwende dabei nicht zu viel Kraft, um die Frontseite der Blende nicht zu beschädigen. Befestige zuletzt die Topfbänder mit Linsenkopfschrauben an der Rückseite der Blende.

Hinweis

Trage dabei Sicherheitshandschuhe!

MT-AL-BA3-OIO

1 EINZELRAHMEN TÜR

1.3 Montage

3





4x Nr32



4x Nr34



2x Nr38

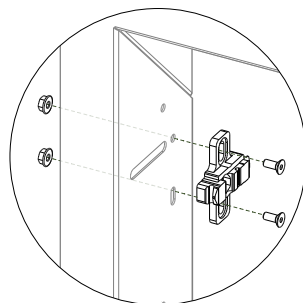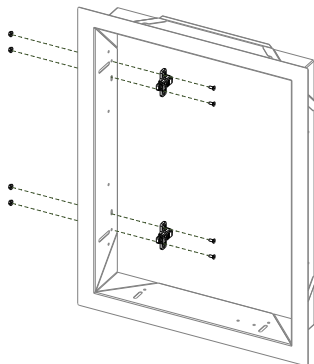

Befestige die Kreuzmontageplatten mit Senkkopfschrauben und Sperrzahnmutter an der Innenseite des Rahmens.

Hinweis

Der Rahmen kann um 180° gedreht werden, um die Kreuzmontageplatte passend zur gewünschten Öffnungsseite auszurichten.



4



4x Nr31



4x Nr34

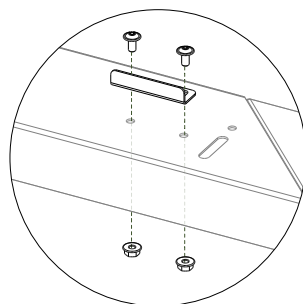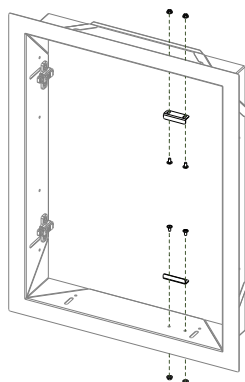

Befestige die Türanschlagwinkel mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmutter an der Innenseite des Rahmens.



Hinweis

Der Rahmen kann um 180° gedreht werden, um die Türanschlagwinkel passend zur gewünschten Öffnungsseite auszurichten.

1 EINZELRAHMEN TÜR

1.3 Montage

5

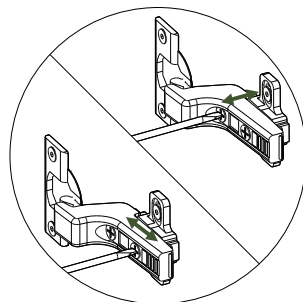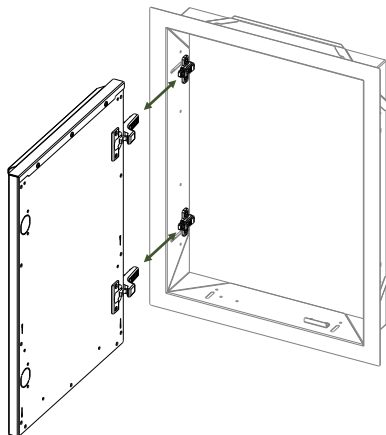



Befestige die Tür am Rahmen, indem du die Topfbänder auf die Kreuzmontageplatten schiebst. Richte die Tür anschließend über die Einstellschrauben am Scharnier aus. Mit der hinteren Schraube stellst du die Tür in der Tiefe (vor/zurück) ein, mit der vorderen Schraube justierst du sie seitlich (links/rechts). Richte anschließend den Türanschlagswinkel aus und ziehe ihn fest.

Hinweis
Nimm die Justierung vor, solange der Rahmen noch nicht eingebaut ist. Nach dem Einbau sind die Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich.

6



8x Nr35

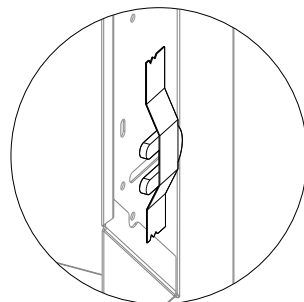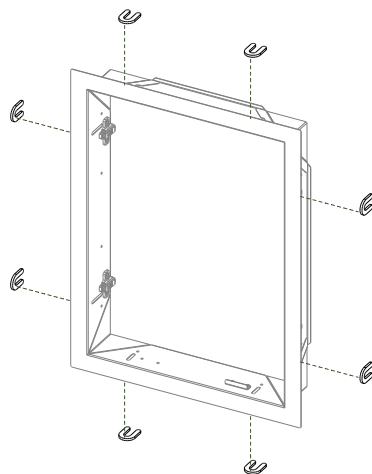

Nimm die Tür nach dem Ausrichten wieder ab, damit du den Rahmen später leichter befestigen kannst.

Um den Rahmen gleichmäßig im Ausschnitt der Küchenzeile zu positionieren, kannst du die Distanzplatten verwenden. Befestige diese mit Klebeband an den vorgesehenen Stellen.



Hinweis:
Es sind ausreichend Distanzplatten vorhanden, sodass du bei Bedarf auch zwei Platten übereinander setzen kannst.

MT-AL-BA3-OIO

1 EINZELRAHMEN TÜR

1.3 Montage



7

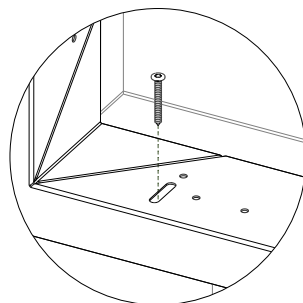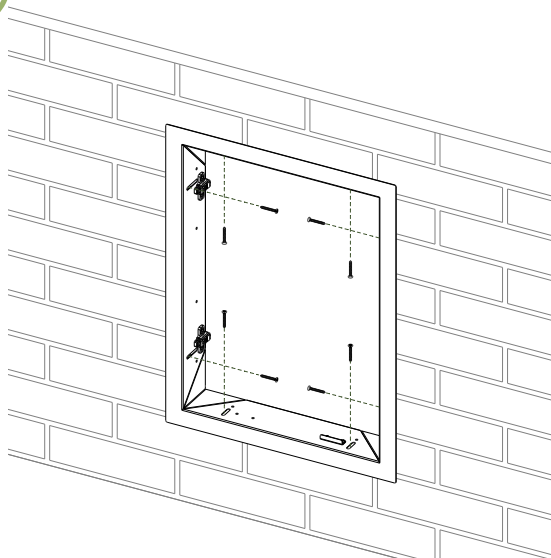

Setze den Rahmen vorsichtig in den Ausschnitt deiner Außenküche ein. Sobald die Position und Ausrichtung passen, kannst du den Rahmen entweder mit den passenden Schrauben befestigen oder, ähnlich wie bei Fenstern, einkleben oder ausschäumen, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Beachte, dass das Material der Außenküche variieren kann und daher unterschiedliche Schrauben erforderlich sind. Aus diesem Grund können wir keine universell passenden Schrauben für diesen Schritt mitliefern.

8

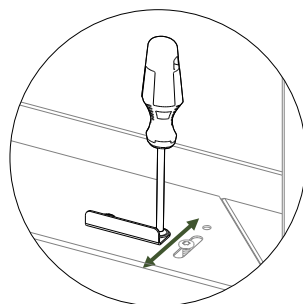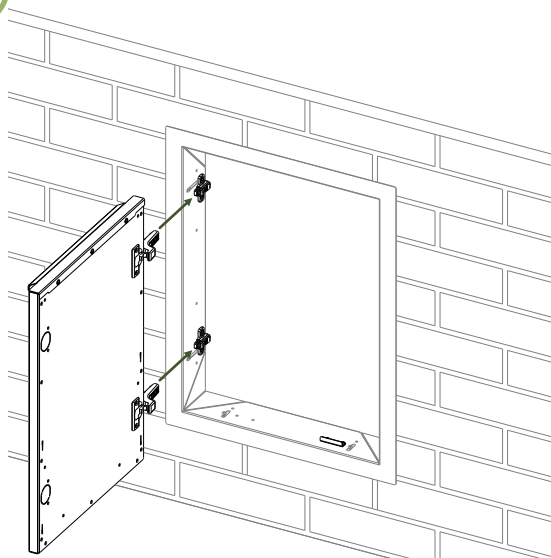

Befestige die Tür anschließend wieder am Rahmen, indem du die Topfbänder von vorne auf die Kreuzmontageplatten schiebst.


Hinweis

Beachte, dass nach der Montage nur noch eine begrenzte Nachjustierung möglich ist, da die außenliegenden Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich sind. Die Türscharniere und der Türanschlagwinkel sollten daher bereits vorher korrekt ausgerichtet sein und lassen sich anschließend nur noch minimal einstellen.

MT-AL-BA3-OIO

2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE

2.1 Verpackungseinheit

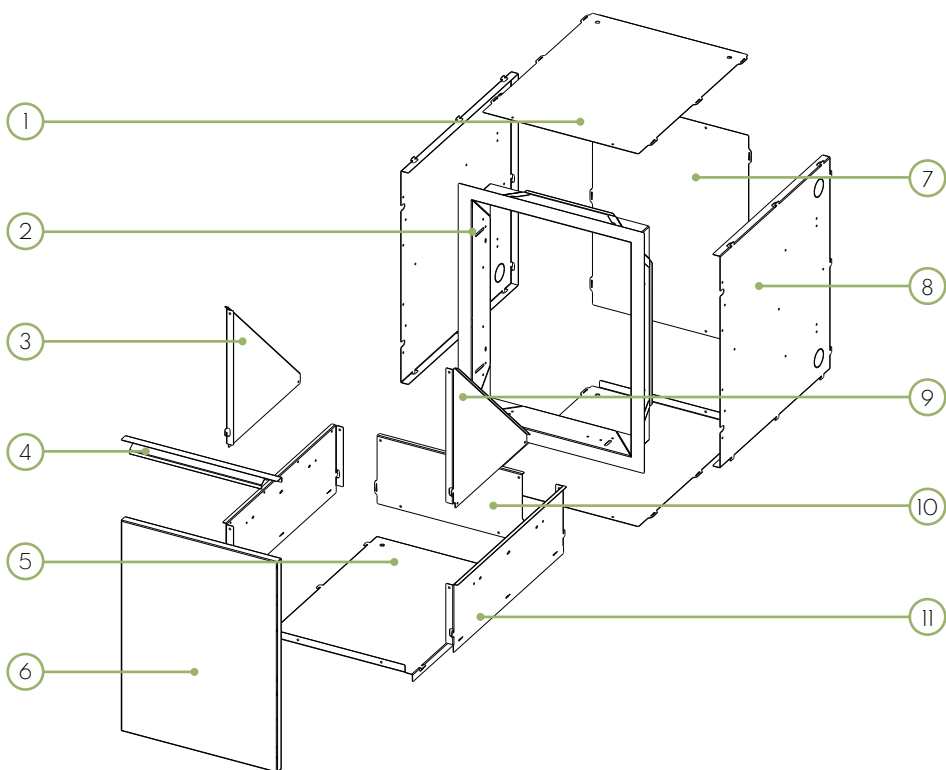


Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-U-SN + BA3-TN / BA3-TB

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Korpus Boden/Deckel	BI-K-BD-N	2x
2	Rahmen Einzel 50cm	BI-B-R-50-N	1x
3	Verstärkung Hochschublade Links	BI-S-VS-L	1x
4	Griffleiste	BI-Z-GL-50-N	1x
5	Schublade Boden	BI-S-BD-N	1x
6	Blende 6/6 Normal / Belüftet	BI-B-F-66-N/B	1x
7	Korpus Rückwand	BI-K-RW-N	1x
8	Korpus Seitenwand	BI-K-SW-N	2x
9	Verstärkung Hochschublade Rechts	BI-S-VS-R	1x
10	Schublade Rückwand	BI-S-RW-N	1x
11	Schublade Seitenwand	BI-S-SW-N	2x
12	Türanschlagwinkel	BI-Z-TA-N	2x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE


2.2 Montagekits

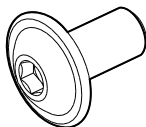


31

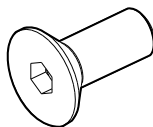


32

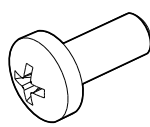


33

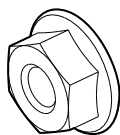


34




35




36

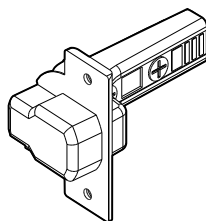

37

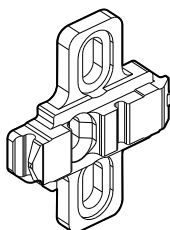

38

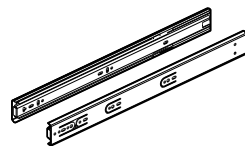

39

Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-U-SN + BA3-TN / BA3-TB



	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
31	Linsenkopf mit Bund M4x8mm Inbus	VI-ZL-SLM48IE	47x
32	Senkkopf M4x10mm Inbus	VI-ZL-SSM410IE	8x
33	Linsenkopf M4x10mm Kreuzschlitz	VI-ZL-SFM410KE	4x
34	Sperrzahnmutter M4	VI-ZL-MM4SKE	46x
35	Distanzplättchen 40x30x4mm	VI-ZL-ZU40304	16x
36	Gummitülle 40/42mm	VI-ZL-ZT402	1x
37	Topfband BLUM Blumotion Cliptop 110°	VI-ZL-TN110OSC	2x
38	Kreuzmontageplatte BLUM Cliptop 0mm	VI-ZL-KNOE	2x
39	Teleskopauszug 452mm Soft-Close	VI-ZL-A452SC45E.2	1x

Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE

2.3 Montage

1

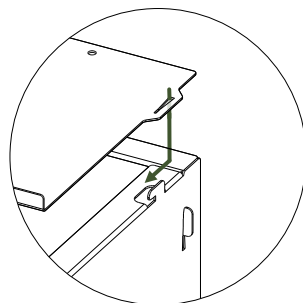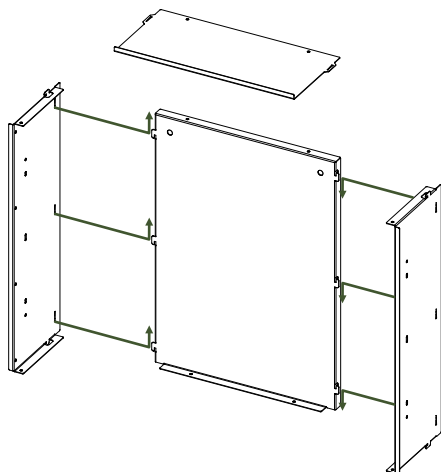

Beginne die Montage, indem du die Haken des Bodens in die vorgesehenen Schlitzte der Seitenwände einsetzt. Schiebe die Seitenwände dann nach oben/unten, um die Teile über das Hakensystem zu verbinden.

Setze anschließend die Haken der Seitenwände in die Schlitzte der Rückwand ein und schiebe die Rückwand nach hinten, um sie zu fixieren.



2



4x Nr31



4x Nr34

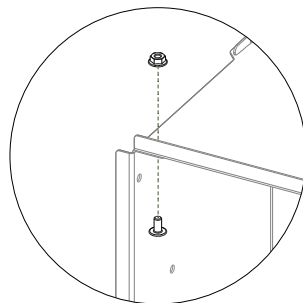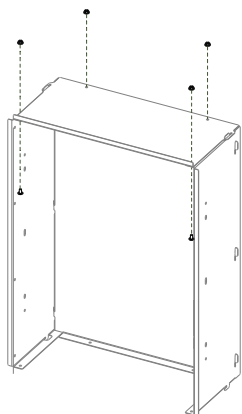

Befestige die Schubladenrückwand mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an den Seitenwänden.



2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE

2.3 Montage

3



7x Nr31

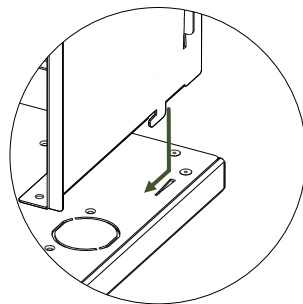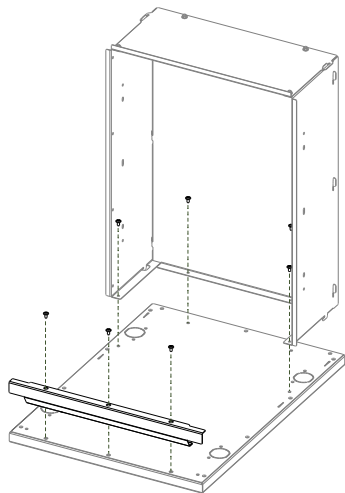

Setze anschließend die Haken der Schubladen-seitenwände in die Schlitzte der Blende ein und schiebe die Schublade nach vorne, um sie zu fixieren. Verschraube die Schublade danach mit Linsenkopfschrauben an der Blende.

Befestige anschließend die Griffleiste mit Linsenkopfschrauben an der Blende.

Hinweis

Keine Sorge, wenn deine Blende optisch von der abgebildeten Blende abweicht. Der Einbau ist bei der belüfteten und der normalen Schublade identisch.



4



6x Nr31



4x Nr34

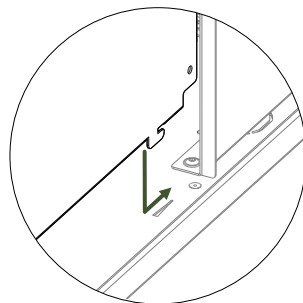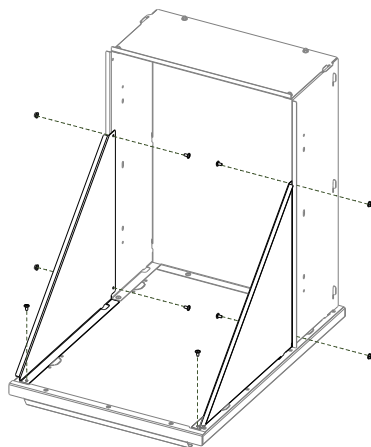

Befestige zunächst die Verstärkung an der Blende, indem du die Haken in die vorgesehenen Schlitzte steckst und die Verstärkung nach hinten schiebst, um sie zu fixieren.

Verschraube die Verstärkung dann mit Linsenkopfschrauben an der Blende.



Befestige anschließend die Verstärkung an den Seitenwänden mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern.

MT-AL-BA3-O10

2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE

2.3 Montage

5

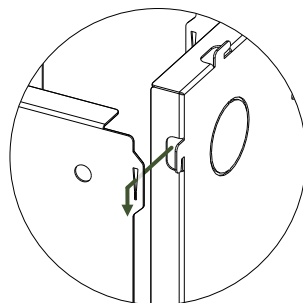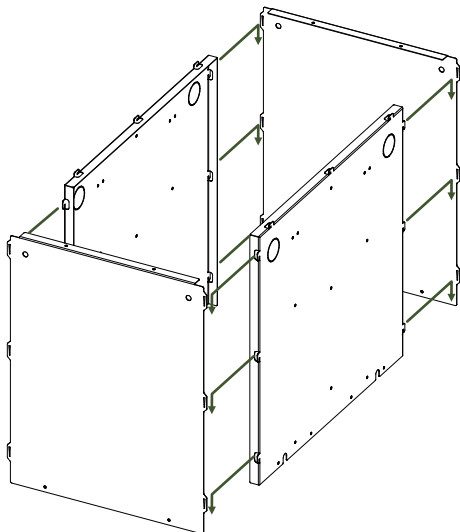

Stecke die Haken der Seitenwände in die vorgesehenen Schlitzte des Bodens. Schiebe die Seitenwände dann nach unten, um die Teile über das Hakensystem zu verbinden.

Setze anschließend die Haken der Seitenwände in die Schlitzte des Deckels ein. Schiebe die Seitenwände dann nach unten, um die Teile ebenfalls über das Hakensystem zu verbinden.



6



4x Nr31



4x Nr34

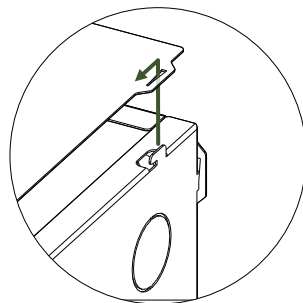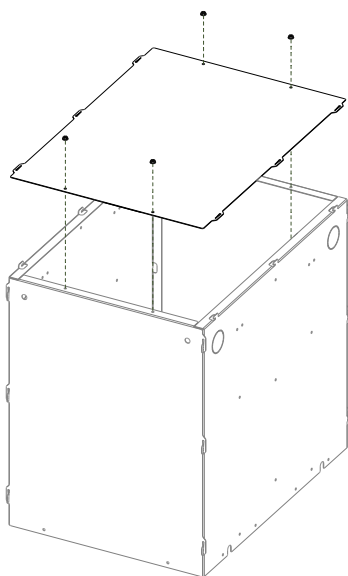

Setze die Haken der Seitenwände in die Schlitzte der Rückwand ein. Schiebe die Rückwand dann nach hinten, um ihn zu fixieren.

Befestige anschließend die Rückwand mit Hilfe der Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an den Boden und Deckel.

MT-AL-BA3-O10

2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE

2.3 Montage



7



12x Nr31



12x Nr34

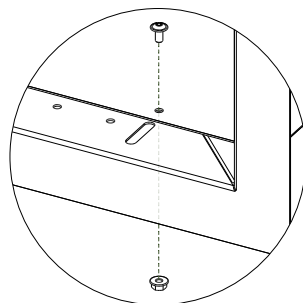
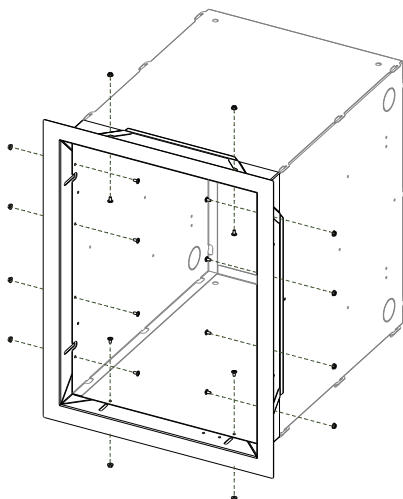


Verbinde den Rahmen mit dem Korpus, indem du den Rahmen über den Korpus stülpst und ihn danach mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern fixierst.

8



8x Nr35

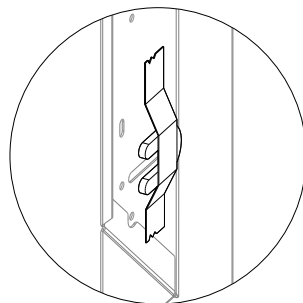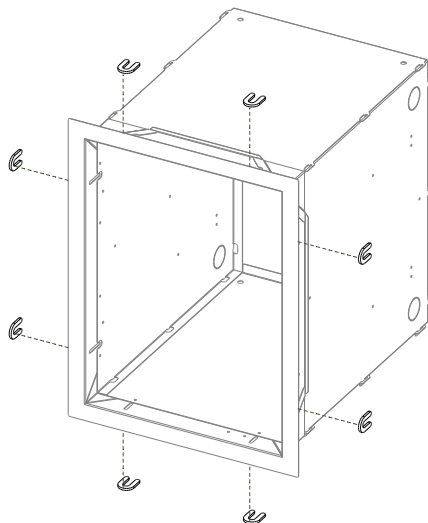

Um den Rahmen gleichmäßig im Ausschnitt der Küchenzeile zu positionieren, kannst du die Distanzplatten verwenden. Befestige diese mit Klebeband an den vorgesehenen Stellen.

Hinweis:

Es sind ausreichend Distanzplatten vorhanden, sodass du bei Bedarf auch zwei Platten übereinander setzen kannst.

MT-AL-BA3-O10

2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE

2.3 Montage

9





6x Nr31



6x Nr34



1x Nr39

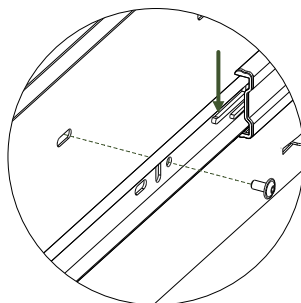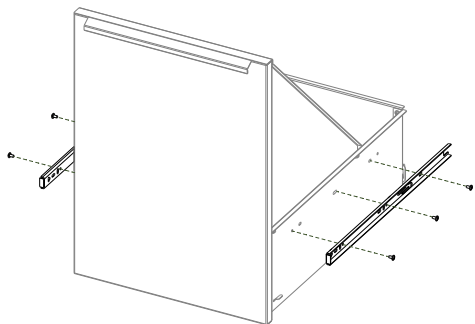

Löse die innere Schiene aus dem Teleskopauszug, indem du die markierte Stelle am Kunststoffarm leicht runterdrückst.

Befestige die innere Schiene anschließend an den Seitenwänden, indem du die Linsenkopfschrauben durch die Langlöcher führst und sie mit Sperrzahnmutter sicherst.

10





4x Nr31



4x Nr33



8x Nr34

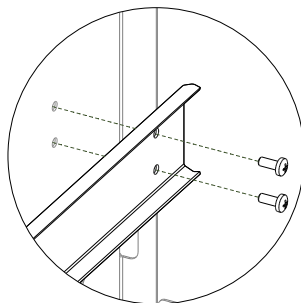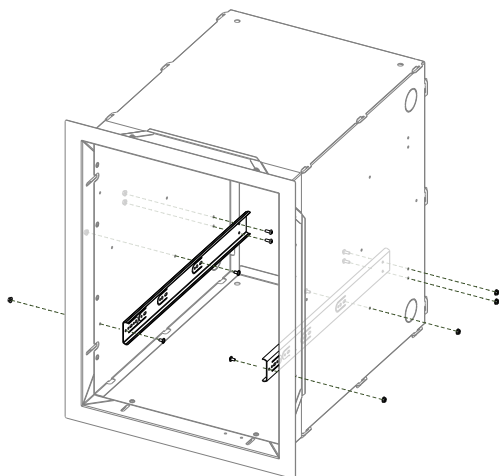

Befestige anschließend die ausgebauten äußeren Schienen der Teleskopauszüge mit Linsenkopfschrauben und Kreuzschlitzschrauben an den Seitenwänden des Korpus.

Die Kreuzschlitzschrauben kommen in die beiden übereinanderliegenden Löcher der Schienen, die Linsenkopfschrauben in die beiden vorderen Löcher.

Hinweis



Schiebe beim Festschrauben die mittlere Schiene des Teleskopauszugs nach vorne oder hinten, um an alle Schraubenpositionen zu gelangen.

MT-AL-BA3-O10

2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE

2.3 Montage

11

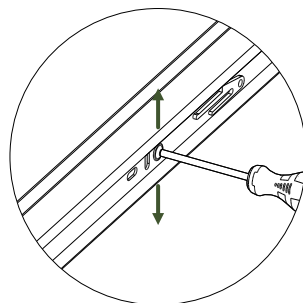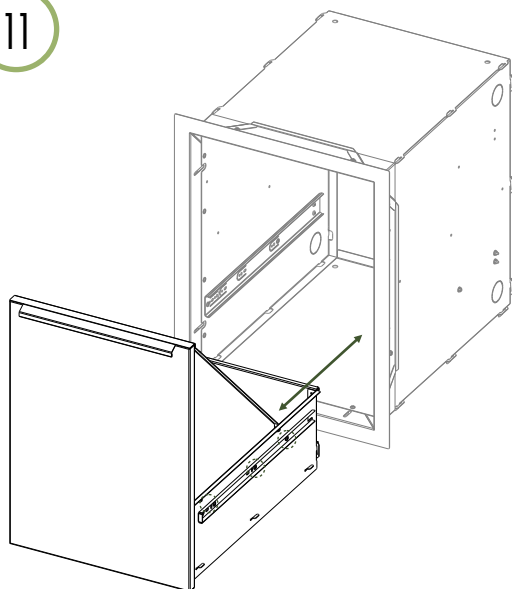

Setze die Schublade ein, indem du die Schienen des Teleskopauszugs wieder ineinanderschiebst.

Richte die Schublade anschließend sorgfältig aus. Löse dafür die Schrauben leicht und nutze die Langlöcher, um die Schublade in der gewünschten Position auszurichten. Sobald alles passt, ziehe die Schrauben wieder fest.



Hinweis

Nimm die Justierung vor, solange der Rahmen noch nicht eingebaut ist. Nach dem Einbau sind die Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich.

12



1x Nr36

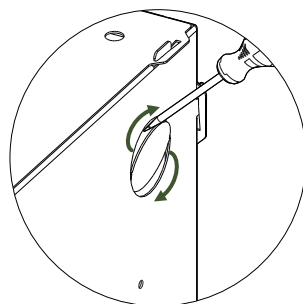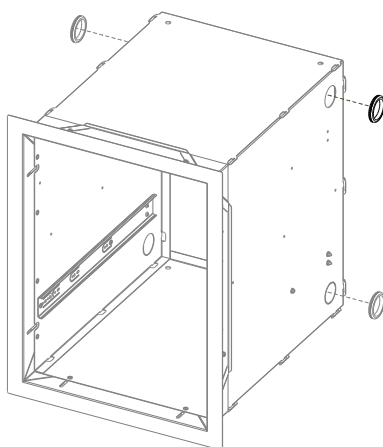

Nimm die Schublade nach dem Ausrichten wieder raus, damit du den Rahmen später leichter befestigen kannst.

Falls erforderlich, entferne eine der kreisförmigen Perforationen an den Seiten des Korpus, indem du sie vorsichtig hin und her bewegst.

Setze danach die Gummitülle in die Perforation ein, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen.

Hinweis



Trage dabei Sicherheitshandschuhe.

MT-AL-BA3-O10

2 EINZELRAHMEN SCHUBLADE

2.3 Montage



13

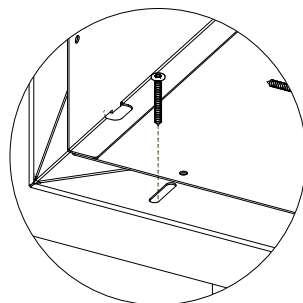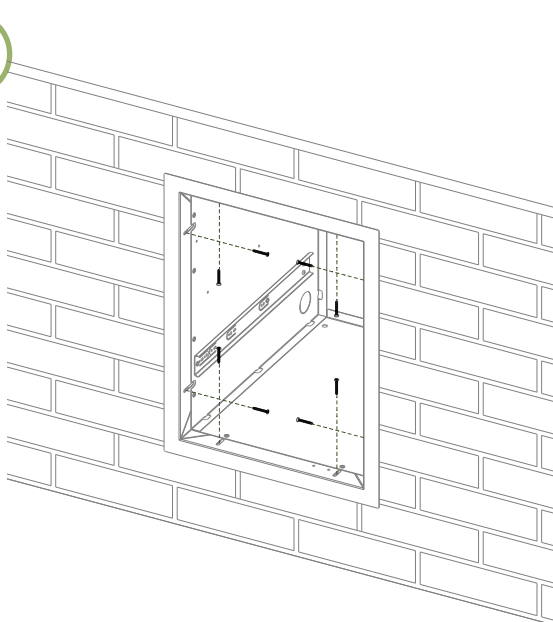

Setze den Rahmen vorsichtig in den Ausschnitt deiner Außenküche ein. Sobald die Position und Ausrichtung passen, kannst du den Rahmen entweder mit den passenden Schrauben befestigen oder, ähnlich wie bei Fenstern, einkleben oder ausschäumen, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Beachte, dass das Material der Außenküche variieren kann und daher unterschiedliche Schrauben erforderlich sind. Aus diesem Grund können wir keine universell passenden Schrauben für diesen Schritt mitliefern.

14

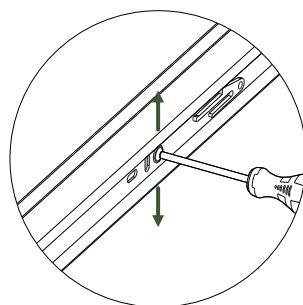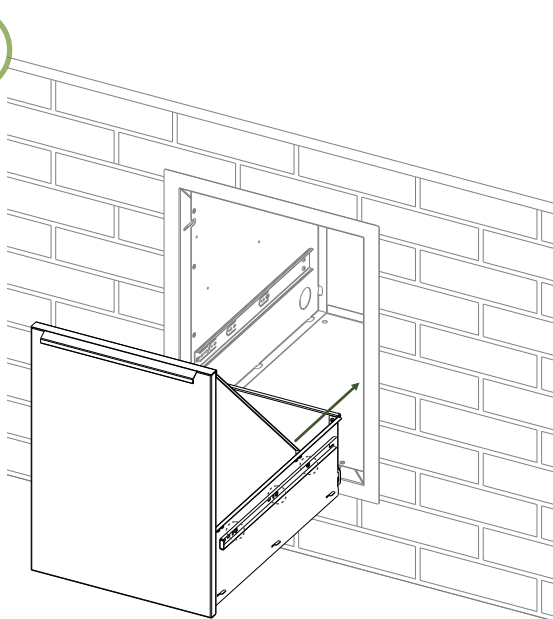

Setze die Schublade anschließend wieder ein, indem du die Schienen des Teleskopauszugs wieder ineinanderschiebst.


Hinweis

Beachte, dass nach der Montage nur noch eine begrenzte Nachjustierung möglich ist, da die außenliegenden Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich sind. Die Teleskopauszüge sollten bereits vorher korrekt ausgerichtet sein und lassen sich anschließend nur noch minimal über die innere Schiene an der Schublade einstellen.

MT-AL-BA3-OIO

3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE

3.1 Verpackungseinheit

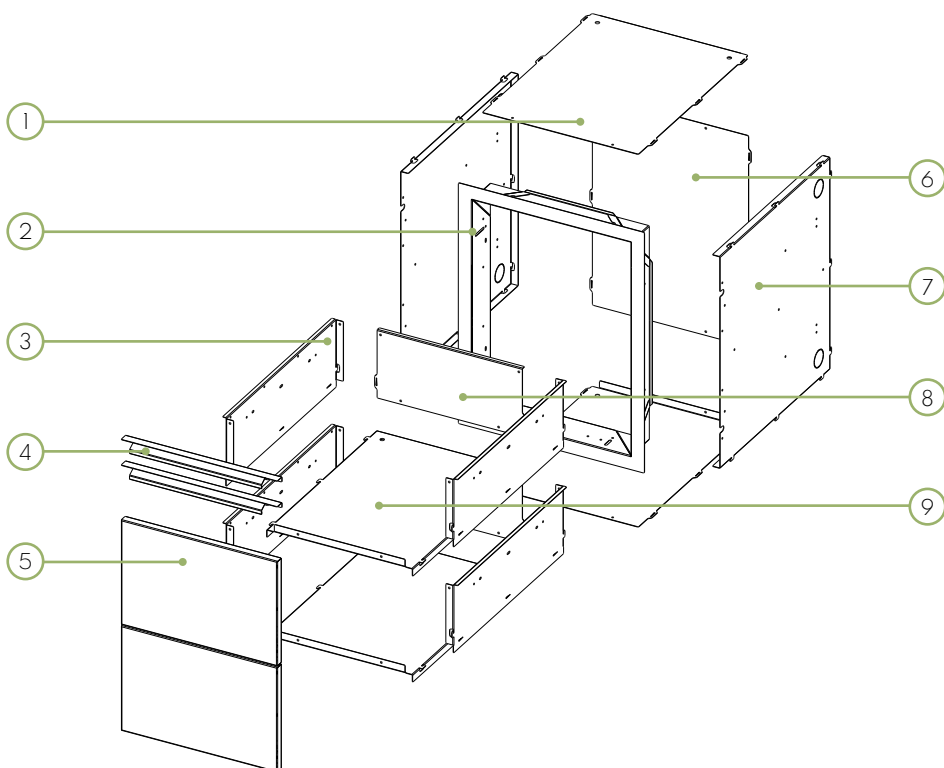


Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-SD

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Korpus Boden/Deckel	BI-K-BD-N	2x
2	Rahmen Einzel 50cm	BI-B-R-50-N	1x
3	Schublade Seitenwand	BI-S-SW-N	4x
4	Griffleiste	BI-Z-GL-50-N	2x
5	Blende 3/6	BI-B-F-36-N	2x
6	Korpus Rückwand	BI-K-RW-N	1x
7	Korpus Seitenwand	BI-K-SW-N	2x
8	Schublade Rückwand	BI-S-RW-N	2x
9	Schublade Boden	BI-S-BD-N	2x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE


3.2 Montagekits

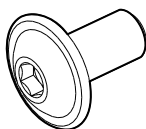


31

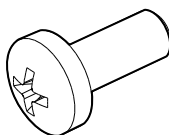


33



34



35

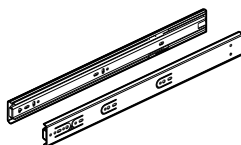

39

Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-SD



	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
31	Linsenkopf mit Bund M4x8mm Inbus	VI-ZL-SLM48IE	58x
33	Linsenkopf M4x10mm Kreuzschlitz	VI-ZL-SFM410KE	8x
34	Sperrzahnmutter M4	VI-ZL-MM4SKE	52x
35	Distanzplättchen 40x30x4mm	VI-ZL-ZU40304	16x
39	Teleskopauszug 452mm Soft-Close	VI-ZL-A452SC45E.2	2x

Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE

3.3 Montage

1

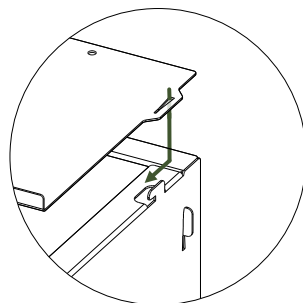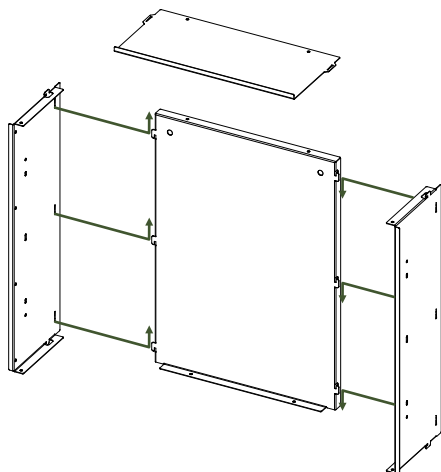

Beginne die Montage, indem du die Haken des Bodens in die vorgesehenen Schlitzte der Seitenwände einsetzt. Schiebe die Seitenwände dann nach oben/unten, um die Teile über das Hakensystem zu verbinden.

Setze anschließend die Haken der Seitenwände in die Schlitzte der Rückwand ein und schiebe die Rückwand nach hinten, um sie zu fixieren.



2



4x Nr31



4x Nr34

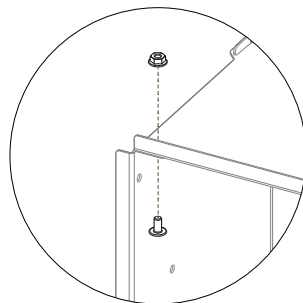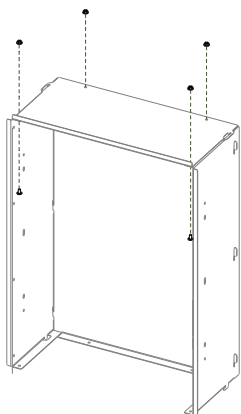

Befestige die Schubladenrückwand mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an den Seitenwänden.



3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE

3.3 Montage

3





7xNr31

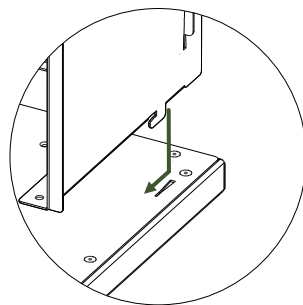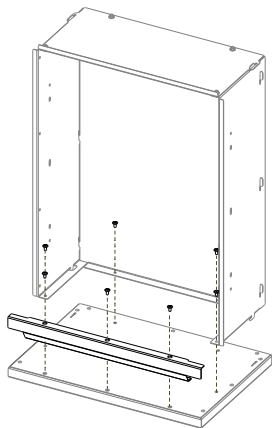

Setze anschließend die Haken der Schubladenseitenwände in die Schlitz der Blende ein und schiebe die Schublade nach vorne, um sie zu fixieren. Verschraube die Schublade danach mit Linsenkopfschrauben an der Blende.

Befestige anschließend die Griffleiste mit Linsenkopfschrauben an der Blende.

4

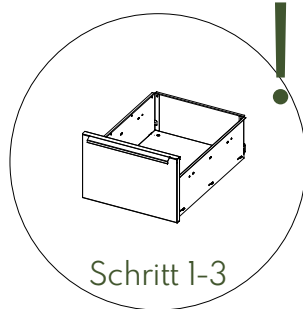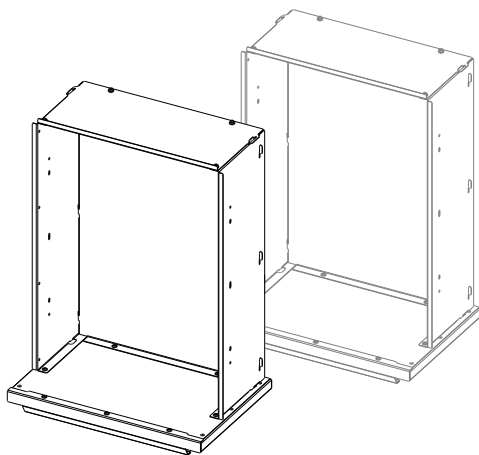

Schritt I-3



Wiederhole die Schritte I bis 3, um die zweite Schublade aufzubauen.

Setze die Schubladenteile in die vorgesehenen Schlitz ein, fixiere sie über das Hakensystem und verschraube alle Teile sorgfältig.

3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE

3.3 Montage

5

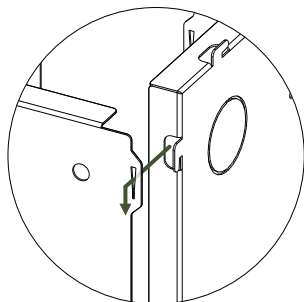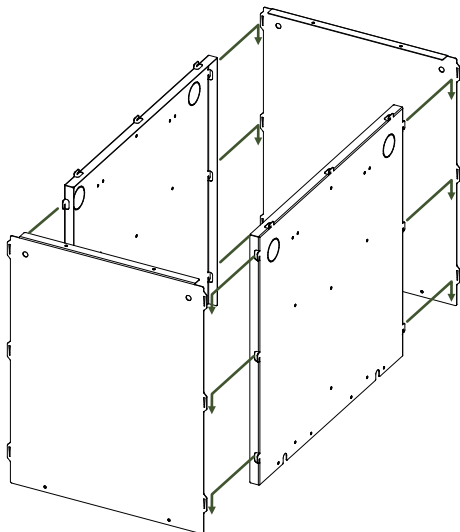

Stecke die Haken der Seitenwände in die vorgesehenen Schlitzte des Bodens. Schiebe die Seitenwände dann nach unten, um die Teile über das Hakensystem zu verbinden.

Setze anschließend die Haken der Seitenwände in die Schlitzte des Deckels ein. Schiebe die Seitenwände dann nach unten, um die Teile ebenfalls über das Hakensystem zu verbinden.



6



4x Nr31



4x Nr34

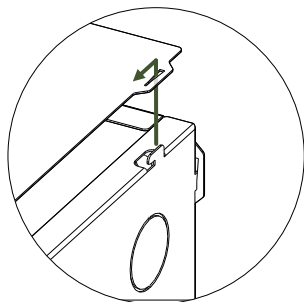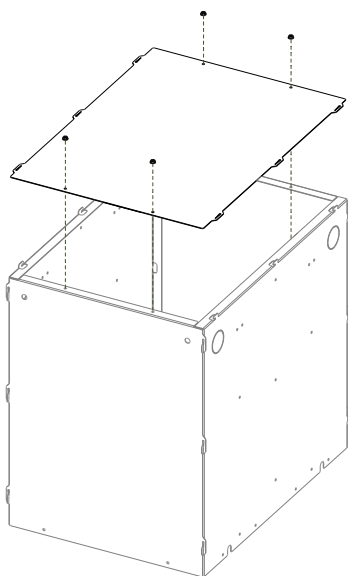

Setze die Haken der Seitenwände in die Schlitzte der Rückwand ein. Schiebe die Rückwand dann nach hinten, um ihn zu fixieren.

Befestige anschließend die Rückwand mit Hilfe der Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an den Boden und Deckel.

MT-AL-BA3-OIO

3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE

3.3 Montage



7



12x Nr31



12x Nr34

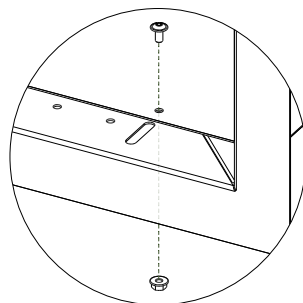
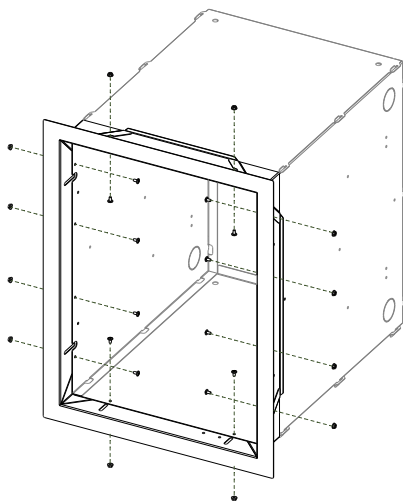


Verbinde den Rahmen mit dem Korpus, indem du den Rahmen über den Korpus stülpsst und ihn danach mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern fixierst.

8



8x Nr35

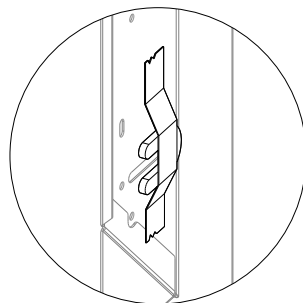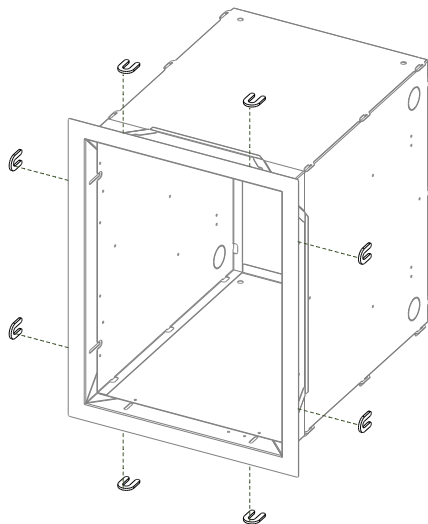

Um den Rahmen gleichmäßig im Ausschnitt der Küchenzeile zu positionieren, kannst du die Distanzplatten verwenden. Befestige diese mit Klebeband an den vorgesehenen Stellen.

Hinweis:

Es sind ausreichend Distanzplatten vorhanden, sodass du bei Bedarf auch zwei Platten übereinander setzen kannst.

MT-AL-BA3-OIO

3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE

3.3 Montage

9





12x Nr31



12x Nr34



2x Nr39

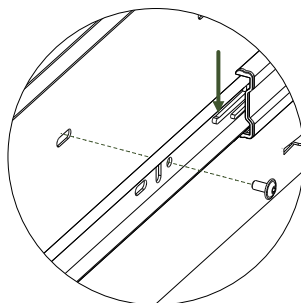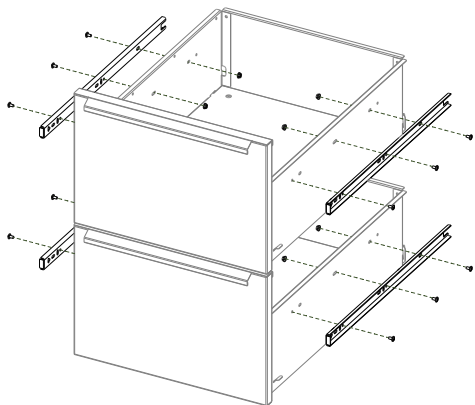

Löse die innere Schiene aus dem Teleskopauszug, indem du die markierte Stelle am Kunststoffarm leicht runterdrückst.

Befestige die innere Schiene anschließend an den Seitenwänden, indem du die Linsenkopfschrauben durch die Langlöcher führst und sie mit Sperrzahnmutter sicherst.

10





8x Nr31



8x Nr33



16x Nr34

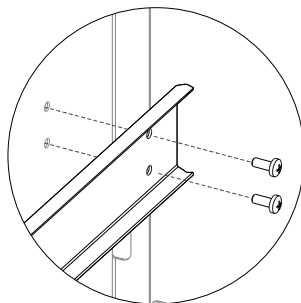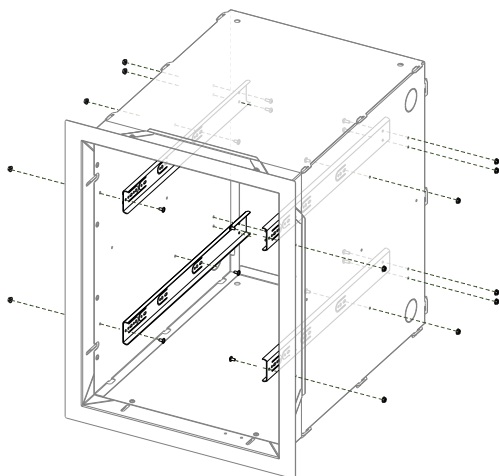

Befestige anschließend die ausgebauten äußeren Schienen der Teleskopauszüge mit Linsenkopfschrauben und Kreuzschlitzschrauben an den Seitenwänden des Korpus.

Die Kreuzschlitzschrauben kommen in die beiden übereinanderliegenden Löcher der Schienen, die Linsenkopfschrauben in die beiden vorderen Löcher.

Hinweis



Schiebe beim Festschrauben die mittlere Schiene des Teleskopauszugs nach vorne oder hinten, um an alle Schraubenpositionen zu gelangen.

MT-AL-BA3-O10

3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE

3.3 Montage

11

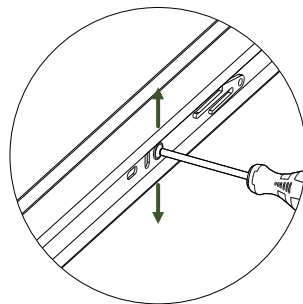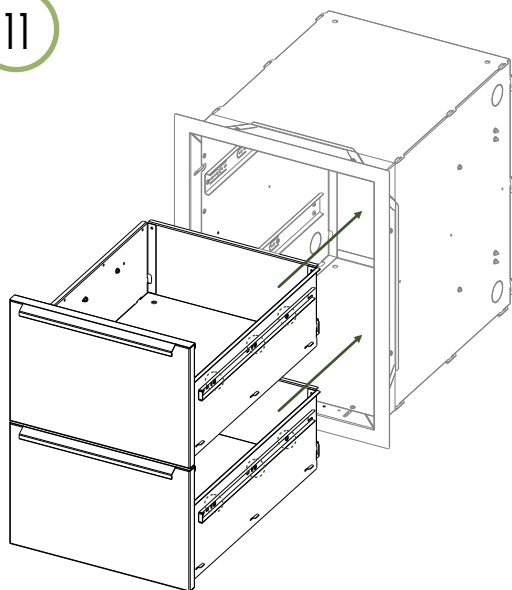



Setze die Schubladen ein, indem du die Schienen des Teleskopauszugs wieder ineinanderschiebst.

Richte die Schubladen anschließend sorgfältig aus. Löse dafür die Schrauben leicht und nutze die Langlöcher, um die Schublade in der gewünschten Position auszurichten. Sobald alles passt, ziehe die Schrauben wieder fest.

Hinweis

Nimm die Justierung vor, solange der Rahmen noch nicht eingebaut ist. Nach dem Einbau sind die Sperrmuttern nicht mehr zugänglich.

12

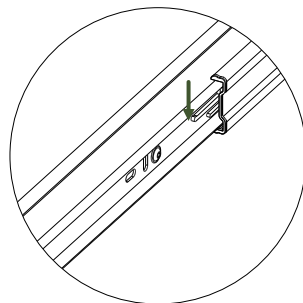
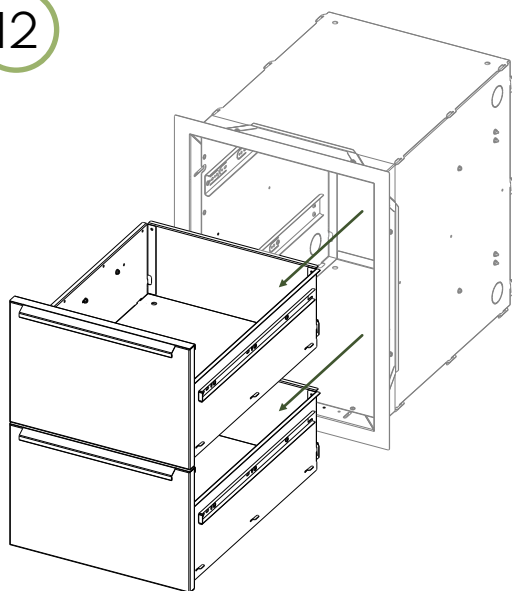


Nimm die Schubladen nach dem Ausrichten wieder raus, damit du den Rahmen später leichter befestigen kannst.

3 EINZELRAHMEN DOPPELSCHUBLADE

3.3 Montage



13

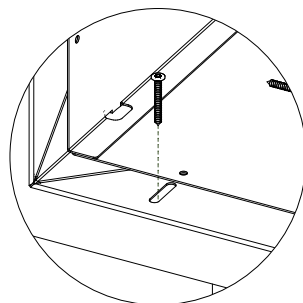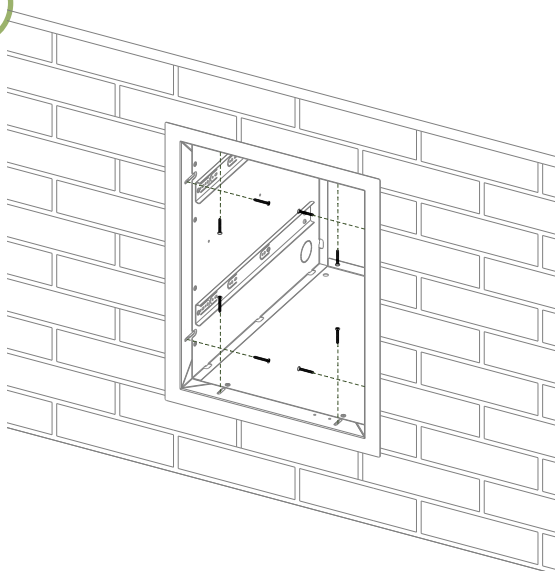

Setze den Rahmen vorsichtig in den Ausschnitt deiner Außenküche ein. Sobald die Position und Ausrichtung passen, kannst du den Rahmen entweder mit den passenden Schrauben befestigen oder, ähnlich wie bei Fenstern, einkleben oder ausschäumen, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Beachte, dass das Material der Außenküche variieren kann und daher unterschiedliche Schrauben erforderlich sind. Aus diesem Grund können wir keine universell passenden Schrauben für diesen Schritt mitliefern.

14

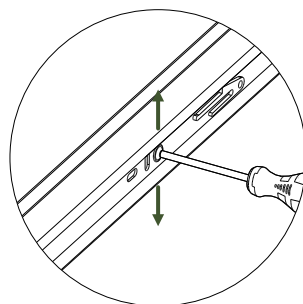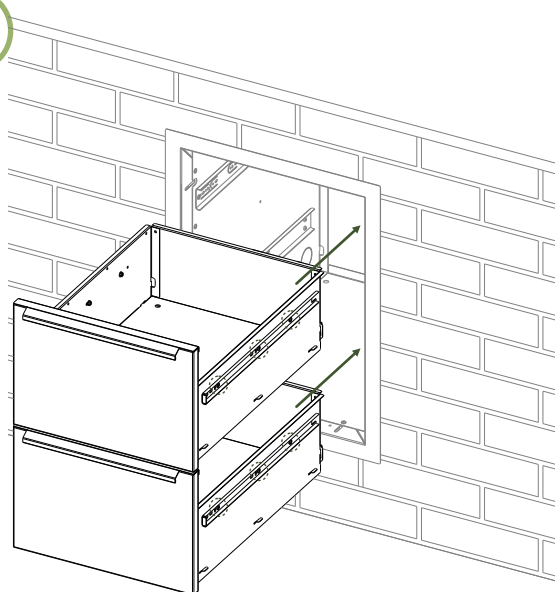


Setze die Schubladen anschließend wieder ein, indem du die Schienen des Teleskopauszugs wieder ineinanderschiebst.

Hinweis

Beachte, dass nach der Montage nur noch eine begrenzte Nachjustierung möglich ist, da die außenliegenden Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich sind. Die Teleskopauszüge sollten bereits vorher korrekt ausgerichtet sein und lassen sich anschließend nur noch minimal über die innere Schiene an der Schublade einstellen.

4 DOPPELRAHMEN TÜR+TÜR

4.1 Verpackungseinheit

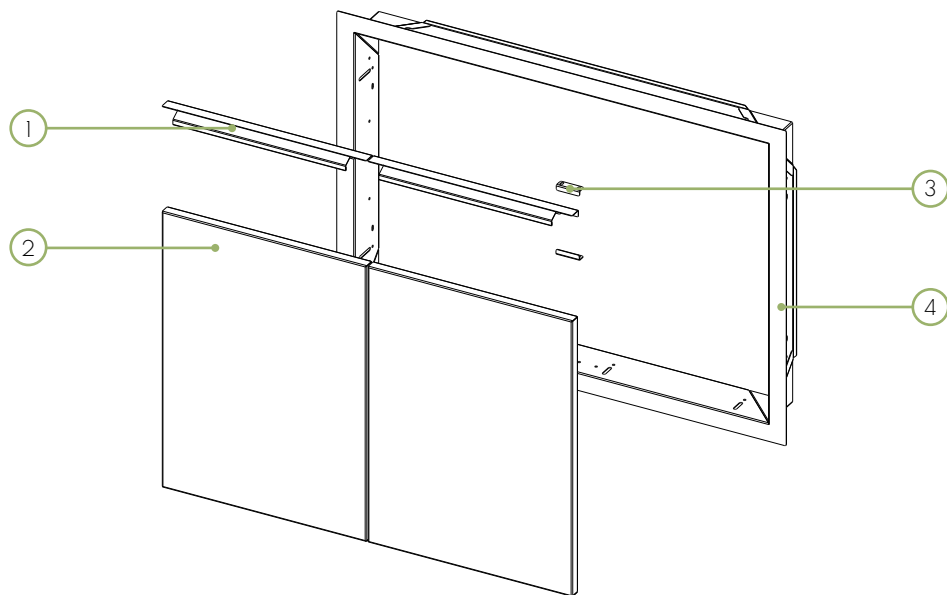


Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-TNTN

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Griffeiste	BI-Z-GL-50-N	2x
2	Blende 6/6 Normal	BI-B-F-66-N	2x
3	Türanschlagwinkel	BI-Z-TA-N	2x
4	Rahmen Doppel 100cm	BI-B-R-100-N	1x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

4 DOPPELRAHMEN TÜR+TÜR


4.2 Montagekits

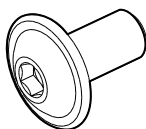


31

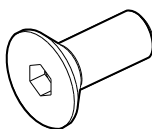


32




34



35

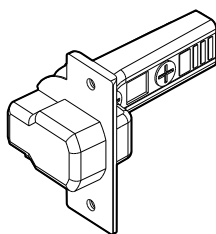

37

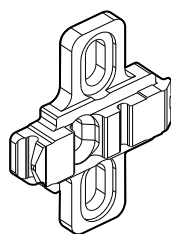

38

Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-TNTN

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
31	Linsenkopf mit Bund M4x8mm Inbus	VI-ZL-SLM48IE	10x
32	Senkkopf M4x10mm Inbus	VI-ZL-SSM410IE	16x
34	Sperrzahnmutter M4	VI-ZL-MM4SKE	12x
35	Distanzplättchen 40x30x4mm	VI-ZL-ZU40304	24x
37	Topfband BLUM Blumotion Cliptop 110°	VI-ZL-TN110OSC	4x
38	Kreuzmontageplatte BLUM Cliptop 0mm	VI-ZL-KNOE	4x

Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.



4 DOPPELRAHMEN TÜR+TÜR

4.3 Montage

1



6x Nr31

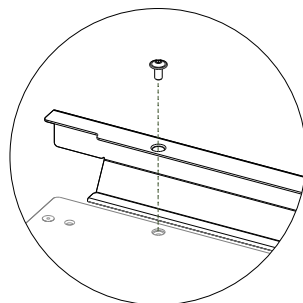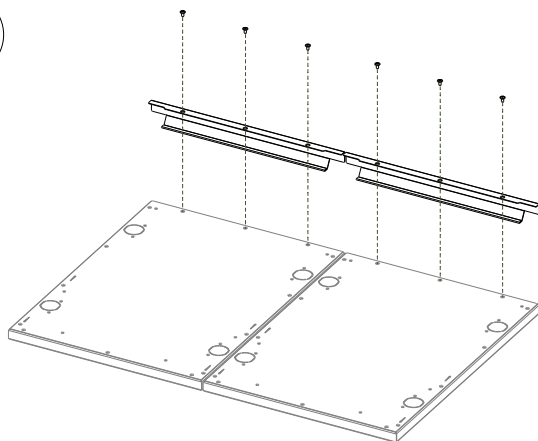

Beginne die Montage, indem du die Griffleisten mit Linsenkopfschrauben an den Blenden befestigst.



2



8x Nr32



4x Nr37

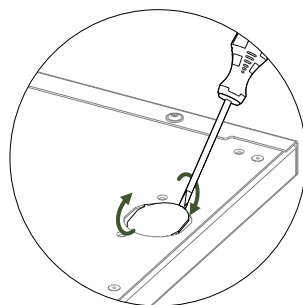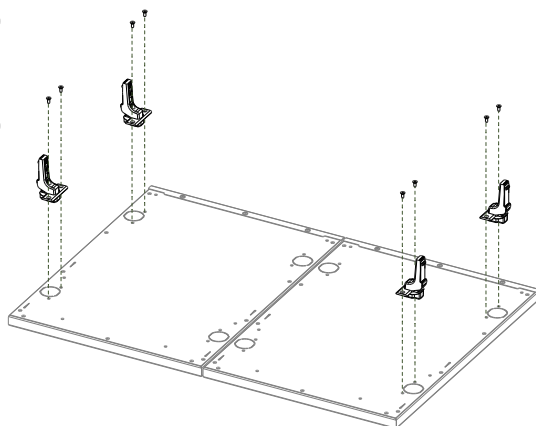

Entferne danach die kreisförmige Perforation auf der Rückseite der Blende, indem du sie vorsichtig hin und her bewegst. Verwende dabei nicht zu viel Kraft, um die Frontseite der Blende nicht zu beschädigen. Befestige zuletzt die Topfbänder mit Linsenkopfschrauben an der Rückseite der Blende.

Hinweis

Trage dabei Sicherheitshandschuhe!

4 DOPPELRAHMEN TÜR+TÜR

4.3 Montage

3





8x Nr32



8x Nr34



4x Nr38

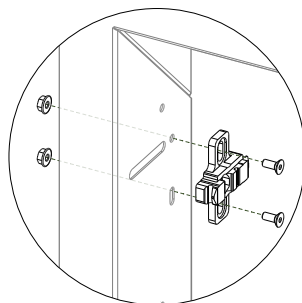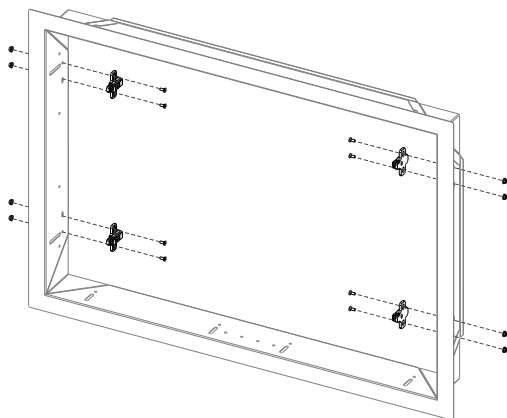

Befestige die Kreuzmontageplatten mit Senkkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an der Innenseite des Rahmens.



4



4x Nr31



4x Nr34

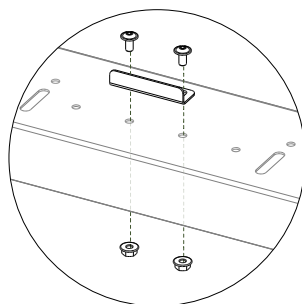
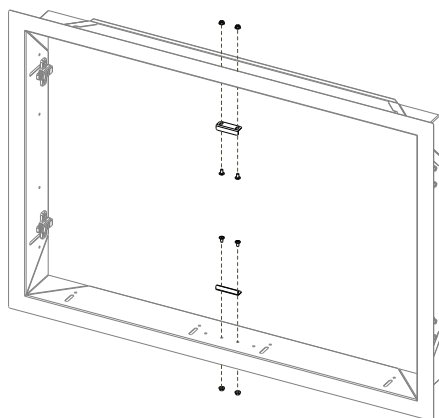


Befestige die Türanschlagwinkel mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an der Innenseite des Rahmens.

4 DOPPELRAHMEN TÜR+TÜR

4.3 Montage

5

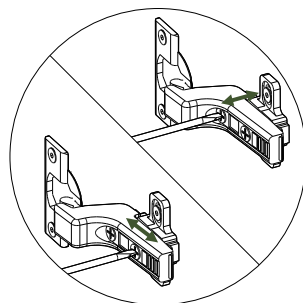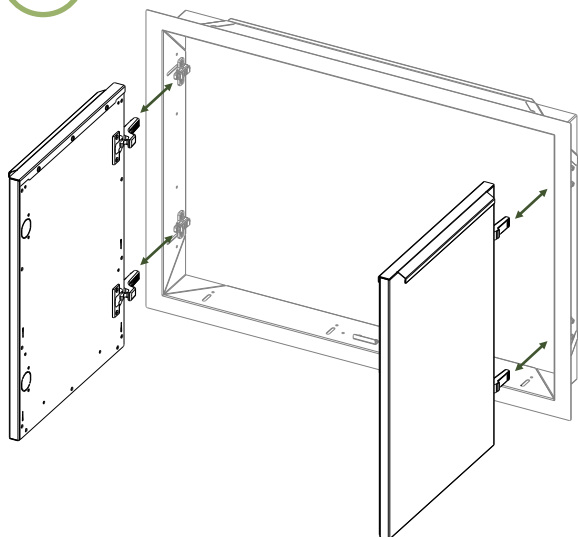

Befestige die Türen am Rahmen, indem du die Topfbänder auf die Kreuzmontageplatten schiebst. Richte die Tür anschließend über die Einstellschrauben am Scharnier aus. Mit der hinteren Schraube stellst du die Tür in der Tiefe (vor/zurück) ein, mit der vorderen Schraube justierst du sie seitlich (links/rechts). Richte anschließend den Türanschlagwinkel aus und ziehe ihn fest.



Hinweis

Nimm die Justierung vor, solange der Rahmen noch nicht eingebaut ist. Nach dem Einbau sind die Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich.

6



12x Nr35

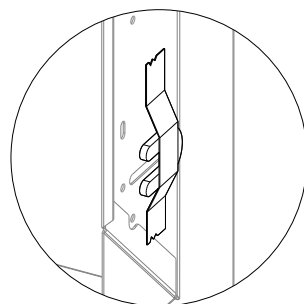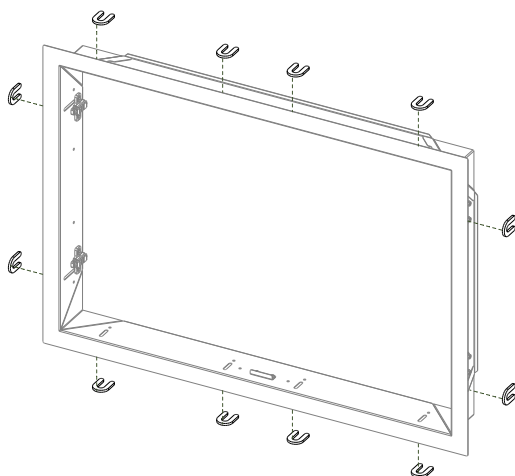

Nimm die Türen nach dem Ausrichten wieder ab, damit du den Rahmen später leichter befestigen kannst.

Um den Rahmen gleichmäßig im Ausschnitt der Küchenzeile zu positionieren, kannst du die Distanzplatten verwenden. Befestige diese mit Klebeband an den vorgesehenen Stellen.

Hinweis:



Es sind ausreichend Distanzplatten vorhanden, sodass du bei Bedarf auch zwei Platten übereinander setzen kannst.

MT-AL-BA3-OIO

4 DOPPELRAHMEN TÜR+TÜR

4.3 Montage



7

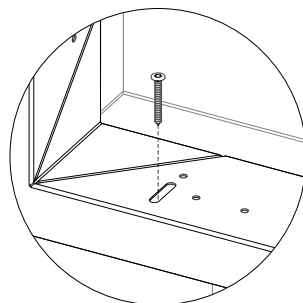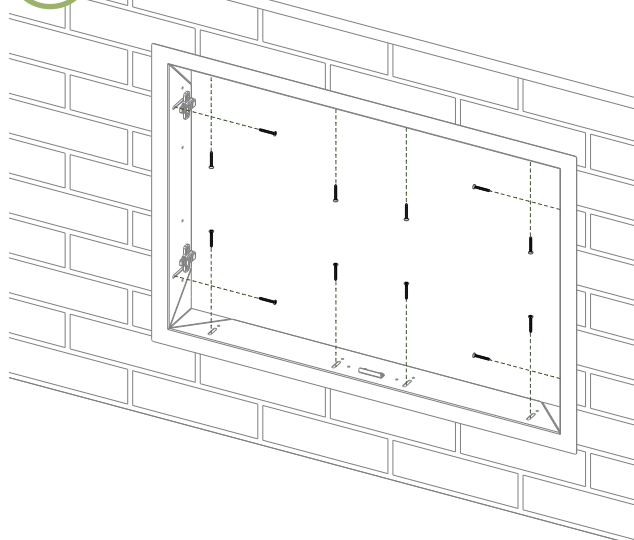

Setze den Rahmen vorsichtig in den Ausschnitt deiner Außenküche ein. Sobald die Position und Ausrichtung passen, kannst du den Rahmen entweder mit den passenden Schrauben befestigen oder, ähnlich wie bei Fenstern, einkleben oder ausschäumen, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Beachte, dass das Material der Außenküche variieren kann und daher unterschiedliche Schrauben erforderlich sind. Aus diesem Grund können wir keine universell passenden Schrauben für diesen Schritt mitliefern.

8

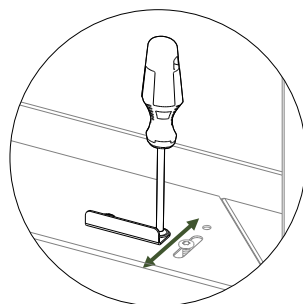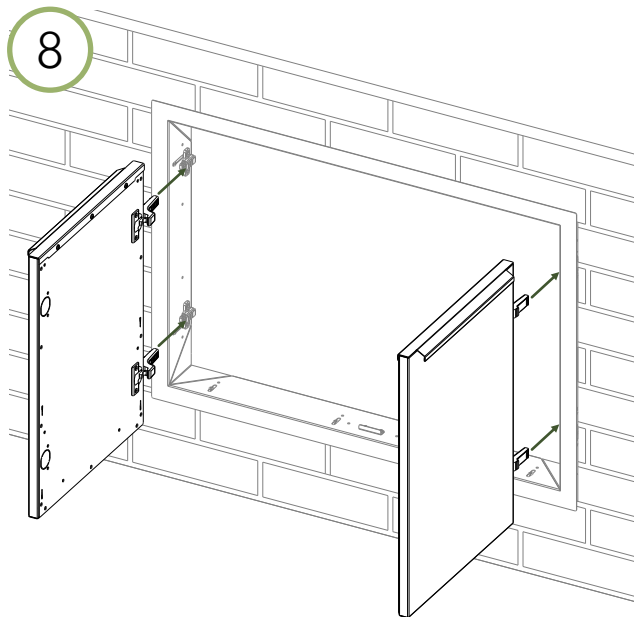

Befestige die Türen anschließend wieder am Rahmen, indem du die Topfbänder von vorne auf die Kreuzmontageplatten schiebst.


Hinweis

Beachte, dass nach der Montage nur noch eine begrenzte Nachjustierung möglich ist, da die außenliegenden Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich sind. Die Türscharniere und der Türanschlagwinkel sollten daher bereits vorher korrekt ausgerichtet sein und lassen sich anschließend nur noch minimal einstellen.

MT-AL-BA3-O10

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.1 Verpackungseinheit

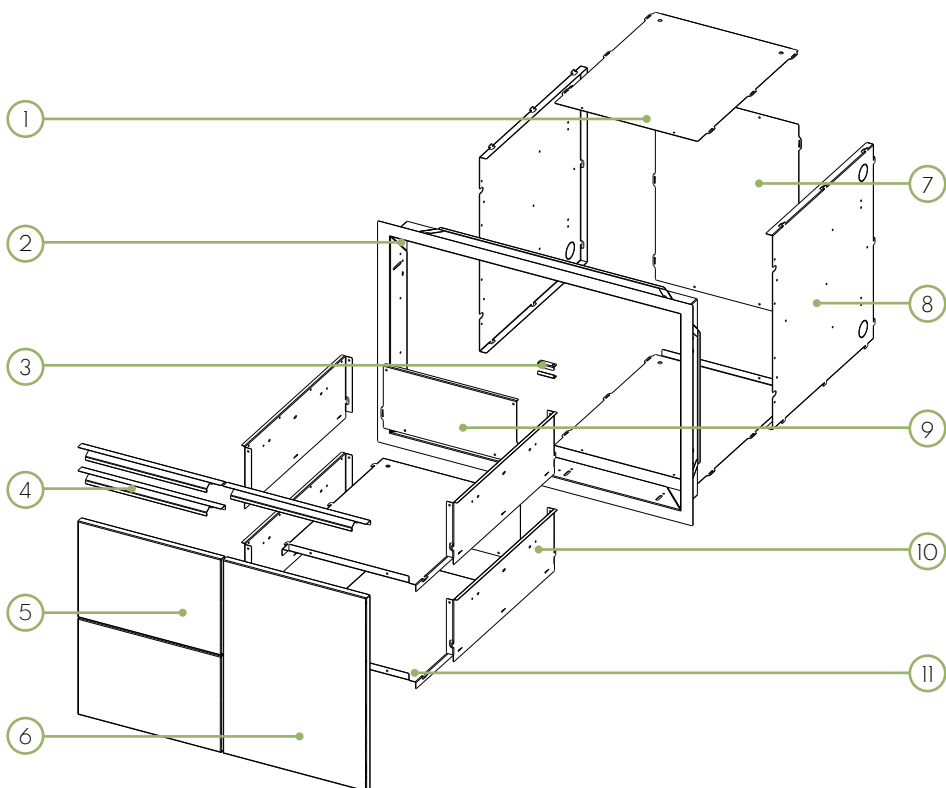


Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-SDTN

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Korpus Boden/Deckel	BI-K-BD-N	2x
2	Rahmen Doppel 100cm	BI-B-R-100-N	1x
3	Türanschlagwinkel	BI-Z-TA-N	2x
4	Griffleiste	BI-Z-GL-50-N	3x
5	Blende 3/6	BI-B-F-36-N	2x
6	Blende 6/6	BI-B-F-66-N	1x
7	Korpus Rückwand	BI-K-RW-N	1x
8	Korpus Seitenwand	BI-K-SW-N	2x
9	Schublade Rückwand	BI-S-RW-N	2x
10	Schublade Seitenwand	BI-S-SW-N	4x
11	Schublade Boden	BI-S-BD-N	2x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE


5.2 Montagekits

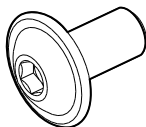


31

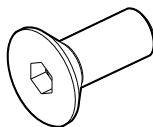


32

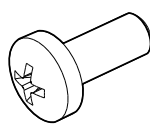


33

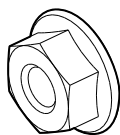


34




35

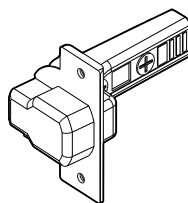

37

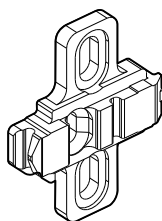

38

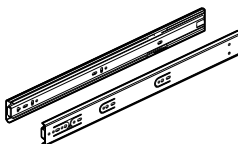

39

Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
BA3-SDTN



	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
31	Linsenkopf mit Bund M4x8mm Inbus	VI-ZL-SLM48IE	61x
32	Senkkopf M4x10mm Inbus	VI-ZL-SSM410IE	8x
33	Linsenkopf M4x10mm Kreuzschlitz	VI-ZL-SFM410KE	8x
34	Sperrzahnmutter M4	VI-ZL-MM4SKE	56x
35	Distanzplättchen 40x30x4mm	VI-ZL-ZU40304	24x
37	Topfband BLUM Blumotion Cliptop 110°	VI-ZL-TN110OSC	2x
38	Kreuzmontageplatte BLUM Cliptop 0mm	VI-ZL-KNOE	2x
39	Teleskopauszug 452mm Soft-Close	VI-ZL-A452SC45E.2	2x

Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage

1

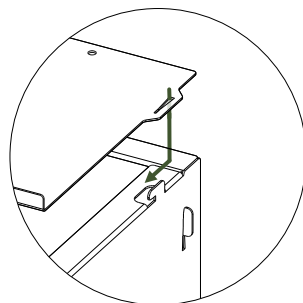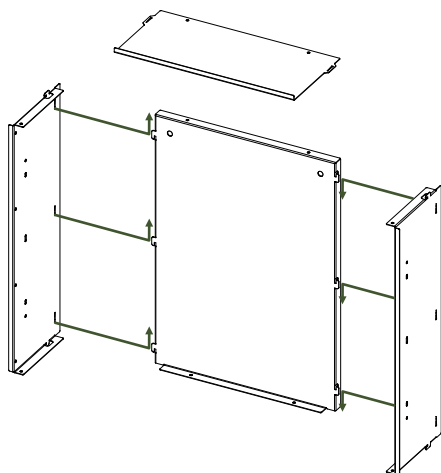

Beginne die Montage, indem du die Haken des Bodens in die vorgesehenen Schlitzte der Seitenwände einsetzt. Schiebe die Seitenwände dann nach oben/unten, um die Teile über das Hakensystem zu verbinden.

Setze anschließend die Haken der Seitenwände in die Schlitzte der Rückwand ein und schiebe die Rückwand nach hinten, um sie zu fixieren.



2



4x Nr31



4x Nr34

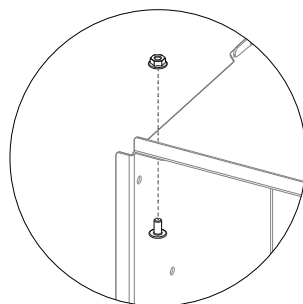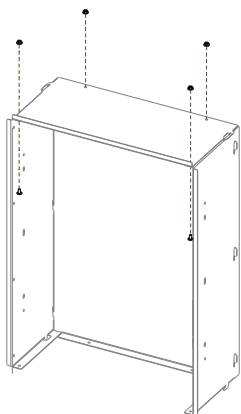

Befestige die Schubladenrückwand mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an den Seitenwänden.



5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage

3





7xNr31

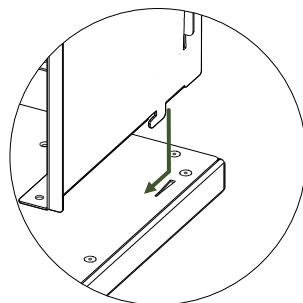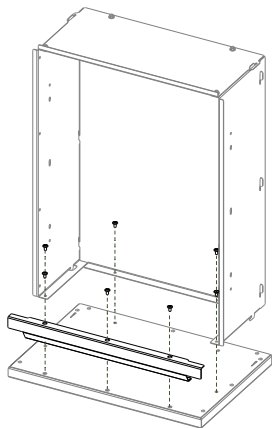

Setze anschließend die Haken der Schubladen-seitenwände in die Schlitzte der Blende ein und schiebe die Schublade nach vorne, um sie zu fixieren. Verschraube die Schublade danach mit Linsenkopfschrauben an der Blende.

Befestige anschließend die Griffleiste mit Linsenkopfschrauben an der Blende.

4

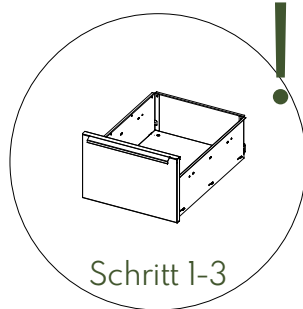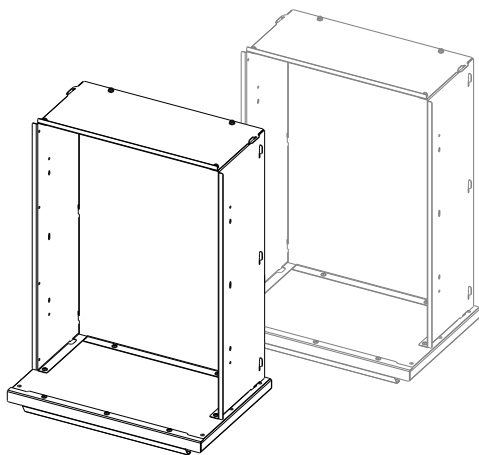

Schritt I-3



Wiederhole die Schritte I bis 3, um die zweite Schublade aufzubauen.

Setze die Schubladenteile in die vorgesehenen Schlitzte ein, fixiere sie über das Hakensystem und verschraube alle Teile sorgfältig.

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage

5

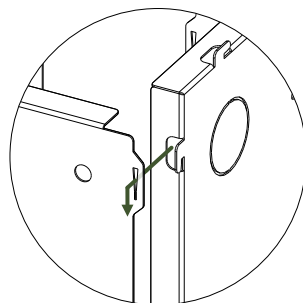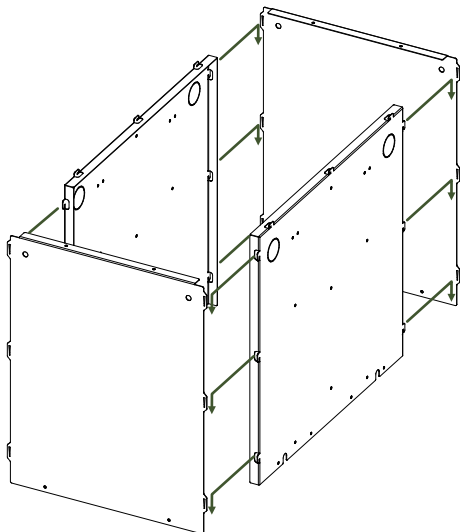

Stecke die Haken der Seitenwände in die vorgesehenen Schlitzte des Bodens. Schiebe die Seitenwände dann nach unten, um die Teile über das Hakensystem zu verbinden.

Setze anschließend die Haken der Seitenwände in die Schlitzte des Deckels ein. Schiebe die Seitenwände dann nach unten, um die Teile ebenfalls über das Hakensystem zu verbinden.



6



4x Nr31



4x Nr34

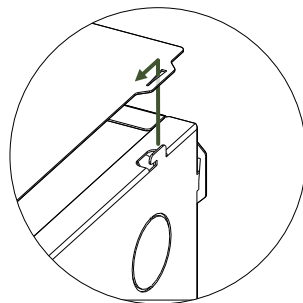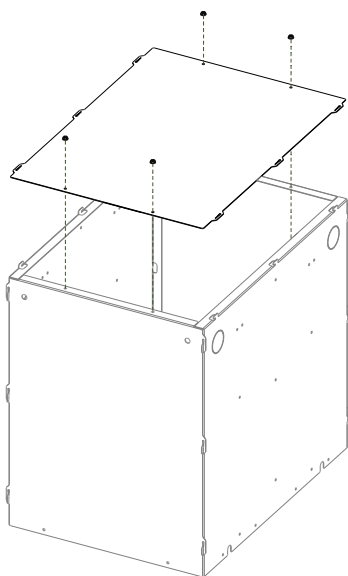

Setze die Haken der Seitenwände in die Schlitzte der Rückwand ein. Schiebe die Rückwand dann nach hinten, um ihn zu fixieren.

Befestige anschließend die Rückwand mit Hilfe der Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an den Boden und Deckel.

MT-AL-BA3-OIO

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage



7



8x Nr31



8x Nr34

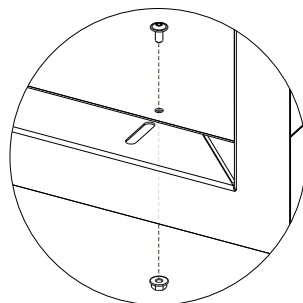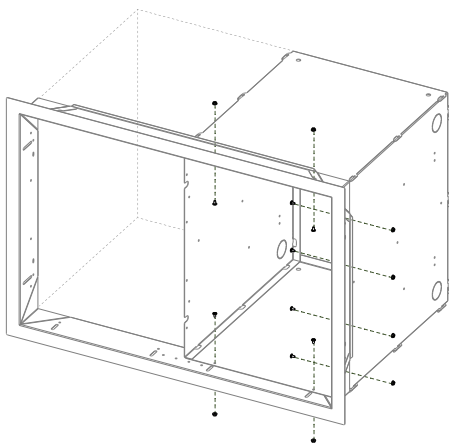

Verbinde den Rahmen mit dem Korpus, indem du den Rahmen über den Korpus stülpst und ihn danach mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern fixierst.



Hinweis

Der Korpus kann auch auf der linken Seite eingebaut werden.

8



12x Nr35

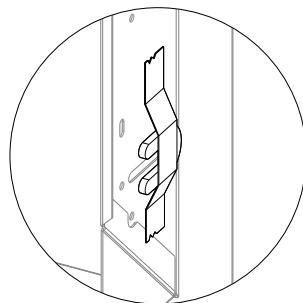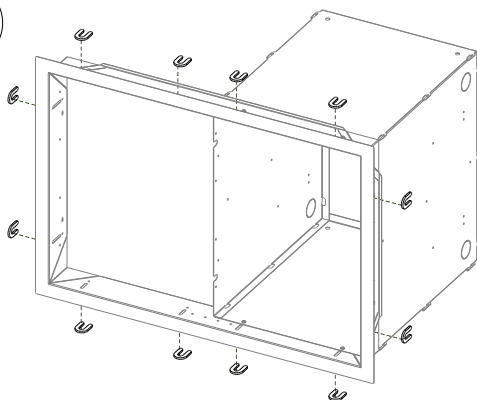

Um den Rahmen gleichmäßig im Ausschnitt der Küchenzeile zu positionieren, kannst du die Distanzplatten verwenden. Befestige diese mit Klebeband an den vorgesehenen Stellen.

Hinweis:

Es sind ausreichend Distanzplatten vorhanden, sodass du bei Bedarf auch zwei Platten übereinander setzen kannst.

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage

9





12x Nr31



12x Nr34



2x Nr39

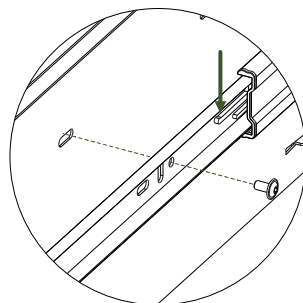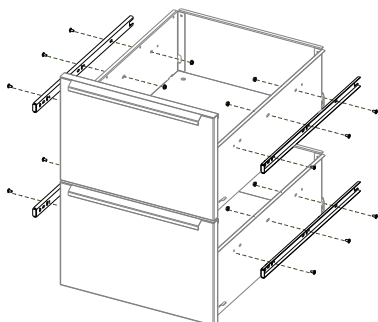

Löse die innere Schiene aus dem Teleskopauszug, indem du die markierte Stelle am Kunststoffarm leicht runterdrückst.

Befestige die innere Schiene anschließend an den Seitenwänden, indem du die Linsenkopfschrauben durch die Langlöcher führst und sie mit Sperrzahnmuttern sicherst.

10





8x Nr31



8x Nr33



16x Nr34

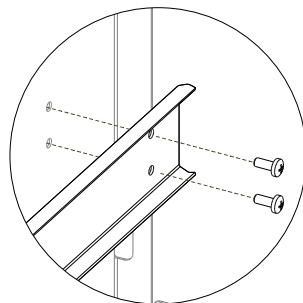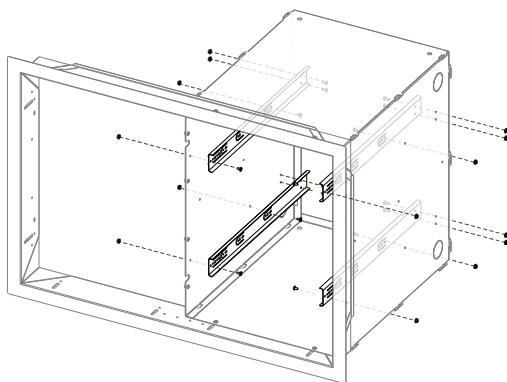

Befestige anschließend die ausgebauten äußeren Schienen der Teleskopauszüge mit Linsenkopfschrauben und Kreuzschlitzschrauben an den Seitenwänden des Korpus.

Die Kreuzschlitzschrauben kommen in die beiden übereinanderliegenden Löcher der Schienen, die Linsenkopfschrauben in die beiden vorderen Löcher.

Hinweis



Schiebe beim Festschrauben die mittlere Schiene des Teleskopauszugs nach vorne oder hinten, um an alle Schraubenpositionen zu gelangen.

MT-AL-BA3-O10

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage

11

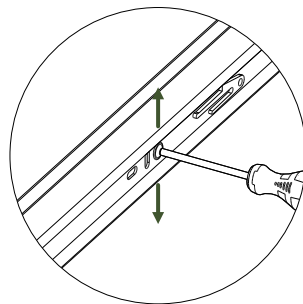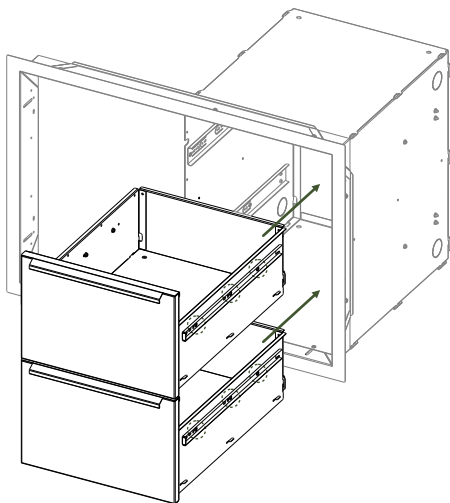



Setze die Schubladen ein, indem du die Schienen des Teleskopauszugs wieder ineinanderschiebst.

Richte die Schubladen anschließend sorgfältig aus. Löse dafür die Schrauben leicht und nutze die Langlöcher, um die Schublade in der gewünschten Position auszurichten. Sobald alles passt, ziehe die Schrauben wieder fest.

Hinweis

Nimm die Justierung vor, solange der Rahmen noch nicht eingebaut ist. Nach dem Einbau sind die Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich.

12

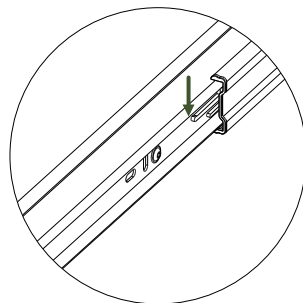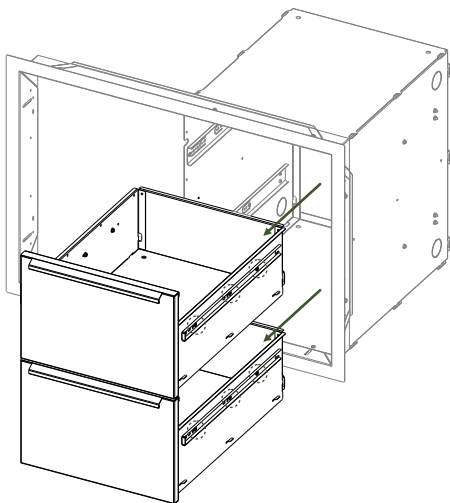

Nimm die Schubladen nach dem Ausrichten wieder raus, damit du den Rahmen später leichter befestigen kannst.



5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage

13



3x Nr31

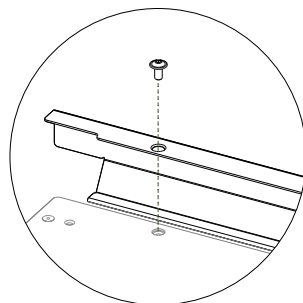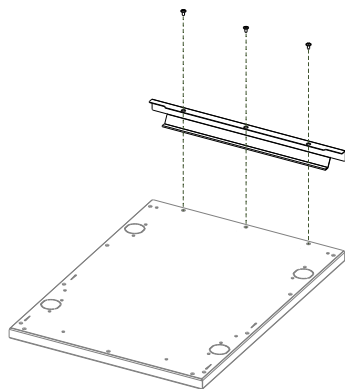

Befestige die Griffleiste mit
Linsenkopfschrauben an der Blende.



14



4x Nr32



2x Nr37

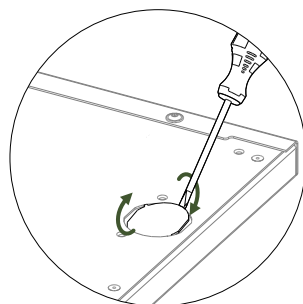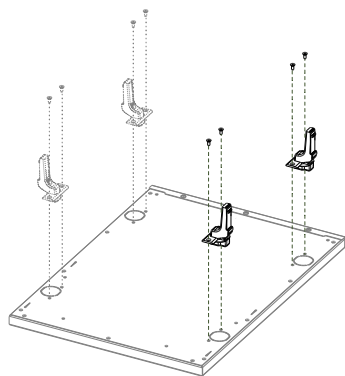

Entferne danach die kreisförmige Perforation
auf der Rückseite der Blende, indem du sie
vorsichtig hin und her bewegst. Verwende
dabei nicht zu viel Kraft, um die Frontseite
der Blende nicht zu beschädigen.
Befestige zuletzt die Topfbänder mit
Linsenkopfschrauben an der Rückseite der
Blende.

Hinweis

Trage dabei Sicherheitshandschuhe!

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage

15





4x Nr32



4x Nr34



2x Nr38

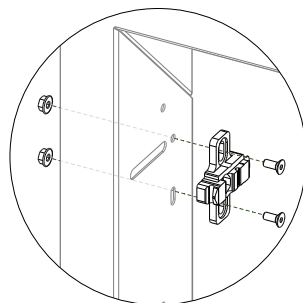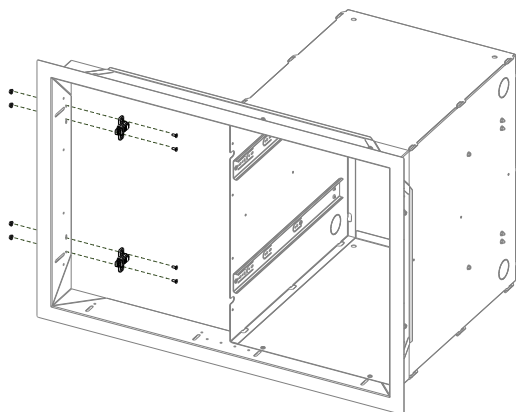

Befestige die Kreuzmontageplatten mit Senkkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an der Innenseite des Rahmens.



16



4x Nr31



4x Nr34

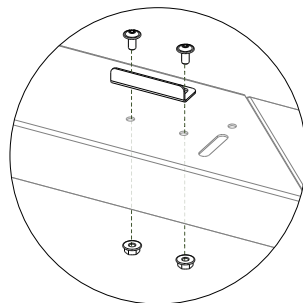
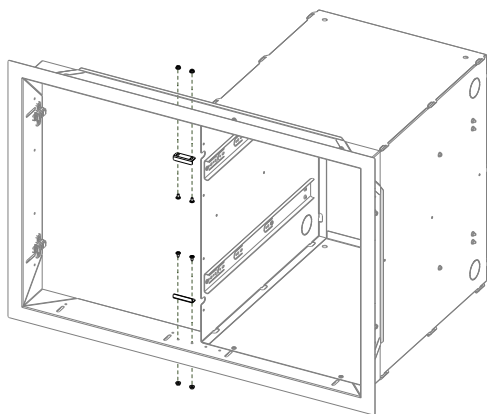


Befestige die Türanschlagwinkel mit Linsenkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an der Innenseite des Rahmens.

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage

17

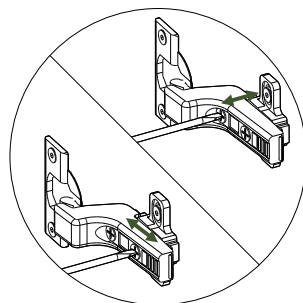
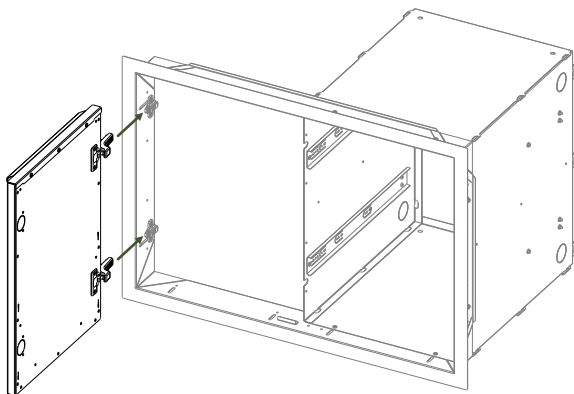


Befestige die Tür am Rahmen, indem du die Topfbänder auf die Kreuzmontageplatten schiebst. Richte die Tür anschließend über die Einstellschrauben am Scharnier aus. Mit der hinteren Schraube stellst du die Tür in der Tiefe (vor/zurück) ein, mit der vorderen Schraube justierst du sie seitlich (links/rechts).

Hinweis

Nimm die Justierung vor, solange der Rahmen noch nicht eingebaut ist. Nach dem Einbau sind die Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich.

18

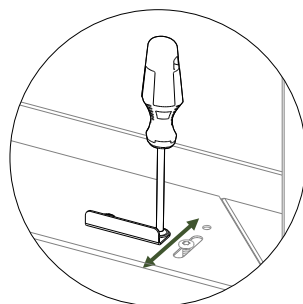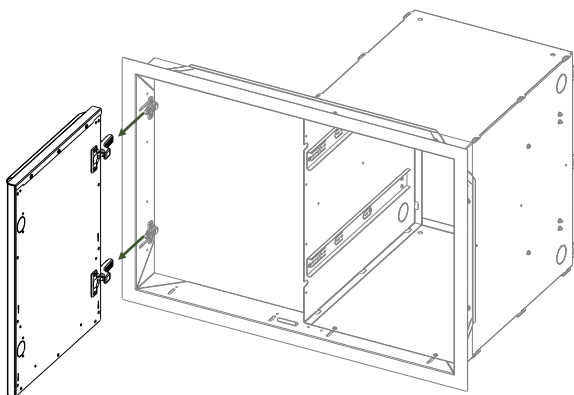



Richte den Türanschlagwinkel aus und ziehe ihn fest, indem du die Linenskopfschrauben löst und in der gewünschten Position auszurichten. Sobald alles passt, ziehe die Schrauben wieder fest.

Nimm die Türen nach dem Ausrichten wieder ab, damit du den Rahmen später leichter befestigen kannst.

5 DOPPELRAHMEN TÜR+SCHUBLADE

5.3 Montage



19

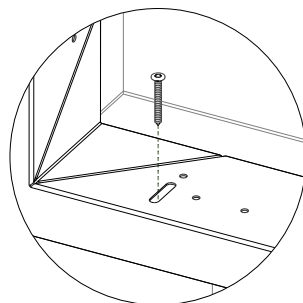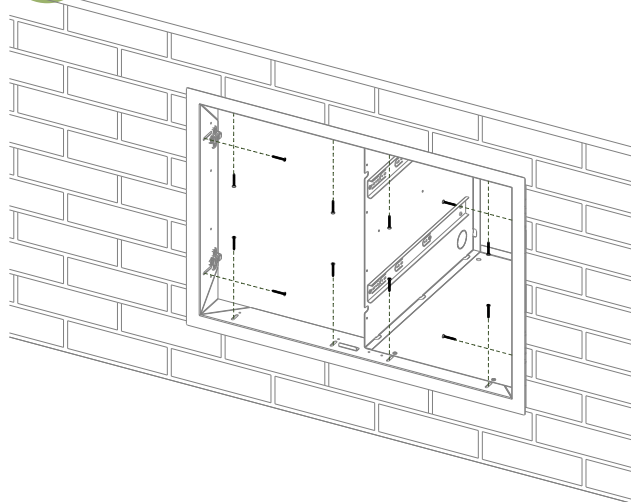

Setze den Rahmen vorsichtig in den Ausschnitt deiner Außenküche ein. Sobald die Position und Ausrichtung passen, kannst du den Rahmen entweder mit den passenden Schrauben befestigen oder, ähnlich wie bei Fenstern, einkleben oder ausschäumen, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Beachte, dass das Material der Außenküche variieren kann und daher unterschiedliche Schrauben erforderlich sind. Aus diesem Grund können wir keine universell passenden Schrauben für diesen Schritt mitliefern.

20

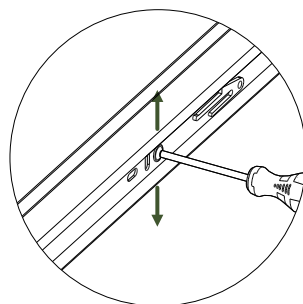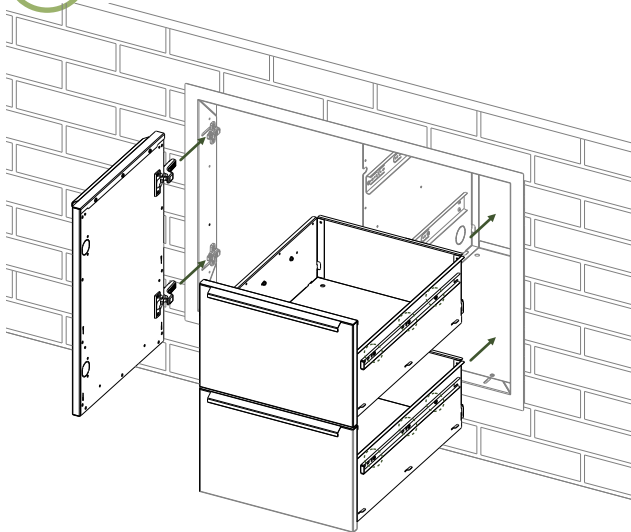

Befestige die Tür und die Schubladen anschließend wieder am Rahmen, indem du die Topfbänder von vorne auf die Kreuzmontageplatten schiebst und die Schienen des Teleskopauszugs wieder ineinanderschiebst.

Hinweis





Beachte, dass nach der Montage nur noch eine begrenzte Nachjustierung möglich ist, da die außenliegenden Sperrzahnmuttern nicht mehr zugänglich sind. Die Teleskopauszüge, die Türscharniere und der Türanschlagwinkel sollten daher bereits vorher korrekt ausgerichtet sein.

III. PRODUKTMASSE

MT-AL-BA3-OIO

1 EINZELRAHMEN

1.1 Tür

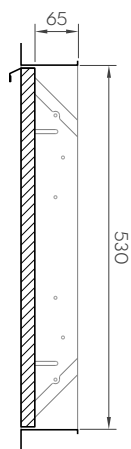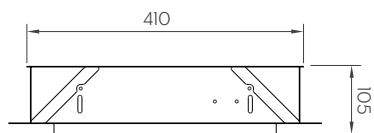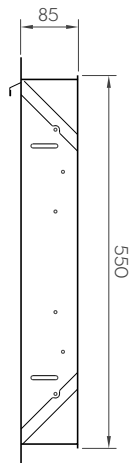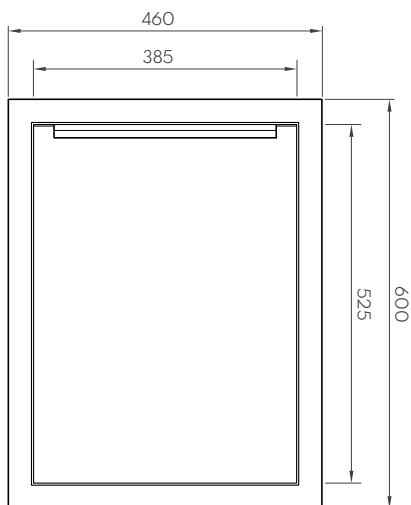


Empfohlenes Ausschnittmaß: Höhe 550mm x Breite 410mm

MT-AL-BA3-O10

1 EINZELRAHMEN

1.2 Schublade

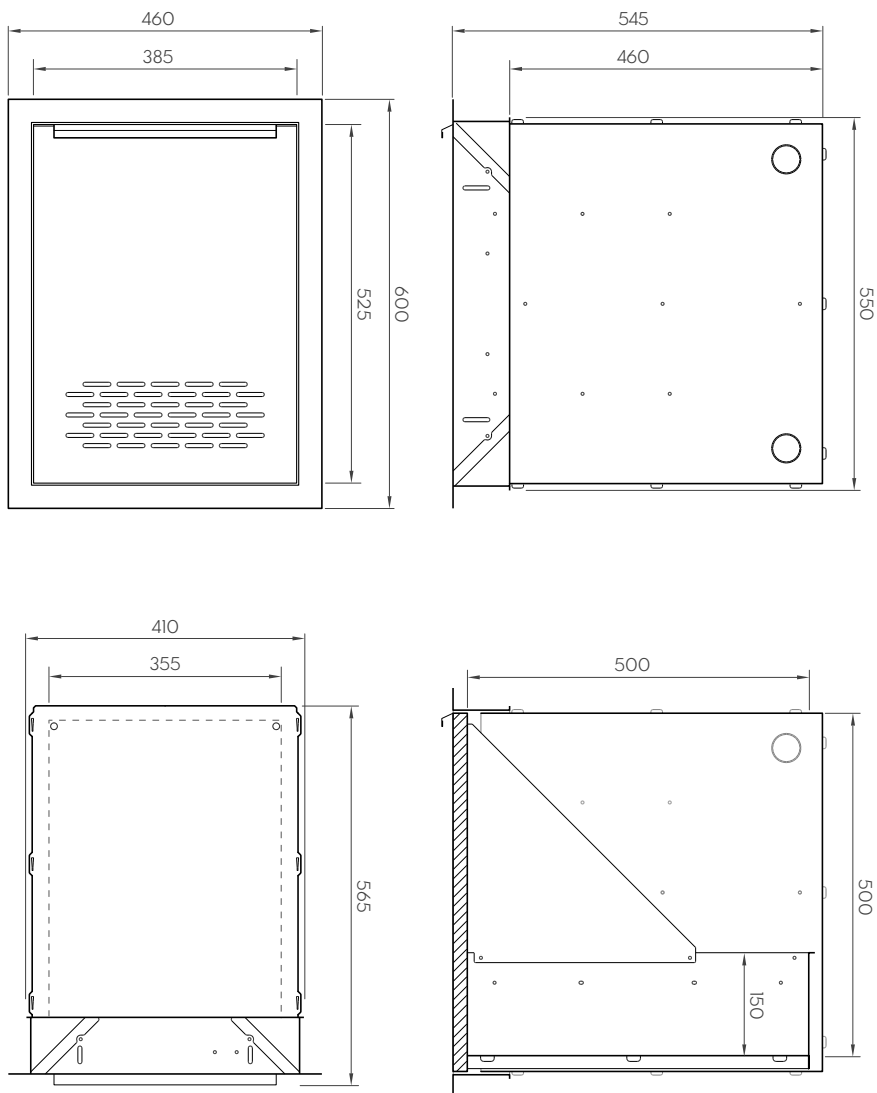


Empfohlenes Ausschnittmaß: Höhe 550mm x Breite 410mm

MT-AL-BA3-O10

1 EINZELRAHMEN

1.3 Doppelschublade



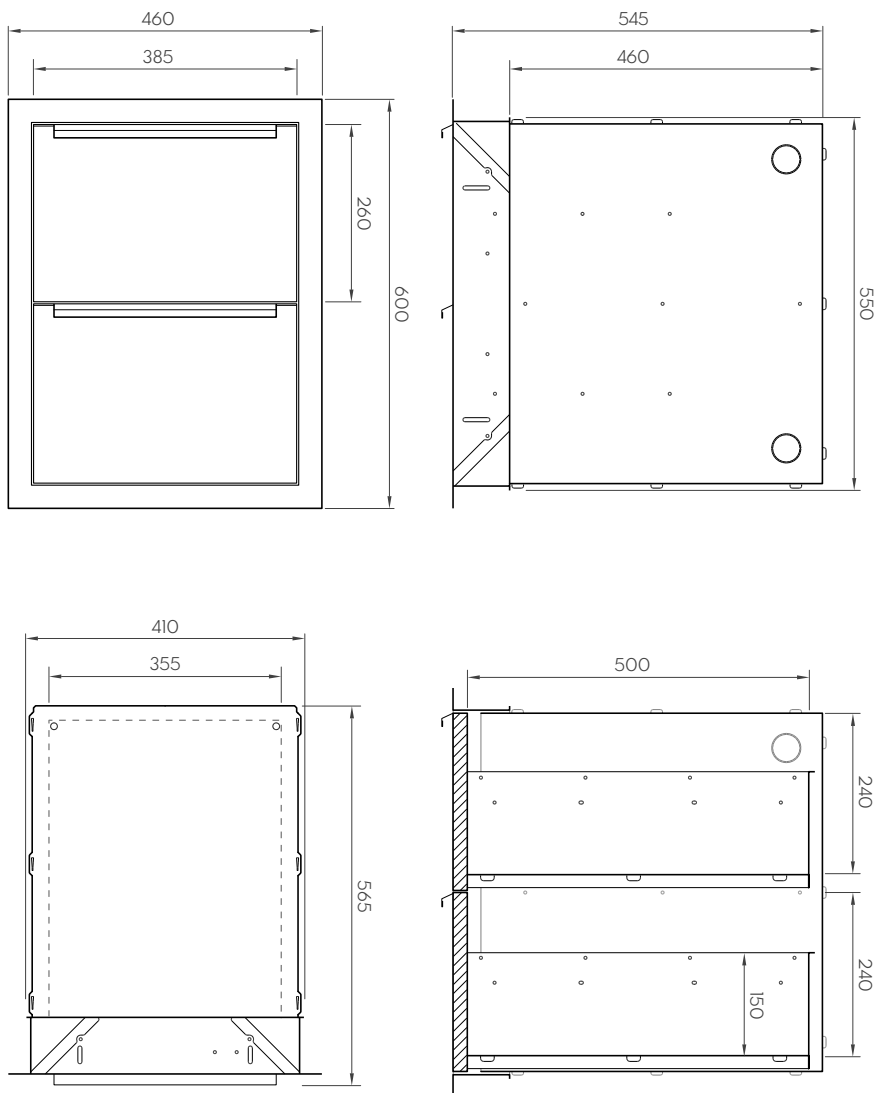


Empfohlenes Ausschnittmaß: Höhe 550mm x Breite 410mm

MT-AL-BA3-O10

2 DOPPELRAHMEN

2.1 Tür + Tür

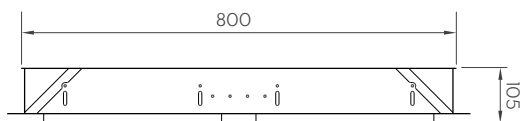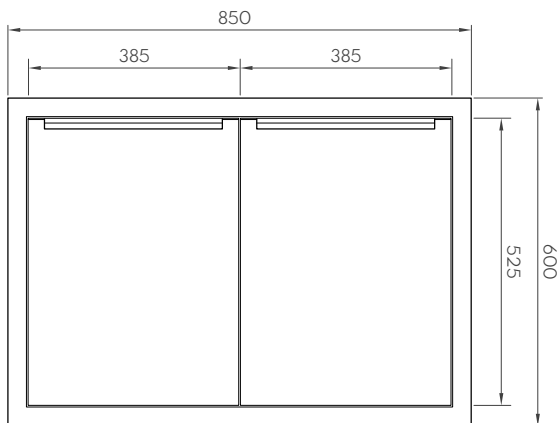


Empfohlenes Ausschnittmaß: Höhe 550mm x Breite 800mm

MT-AL-BA3-OIO

2 DOPPELRAHMEN

2.2 Tür + Schublade




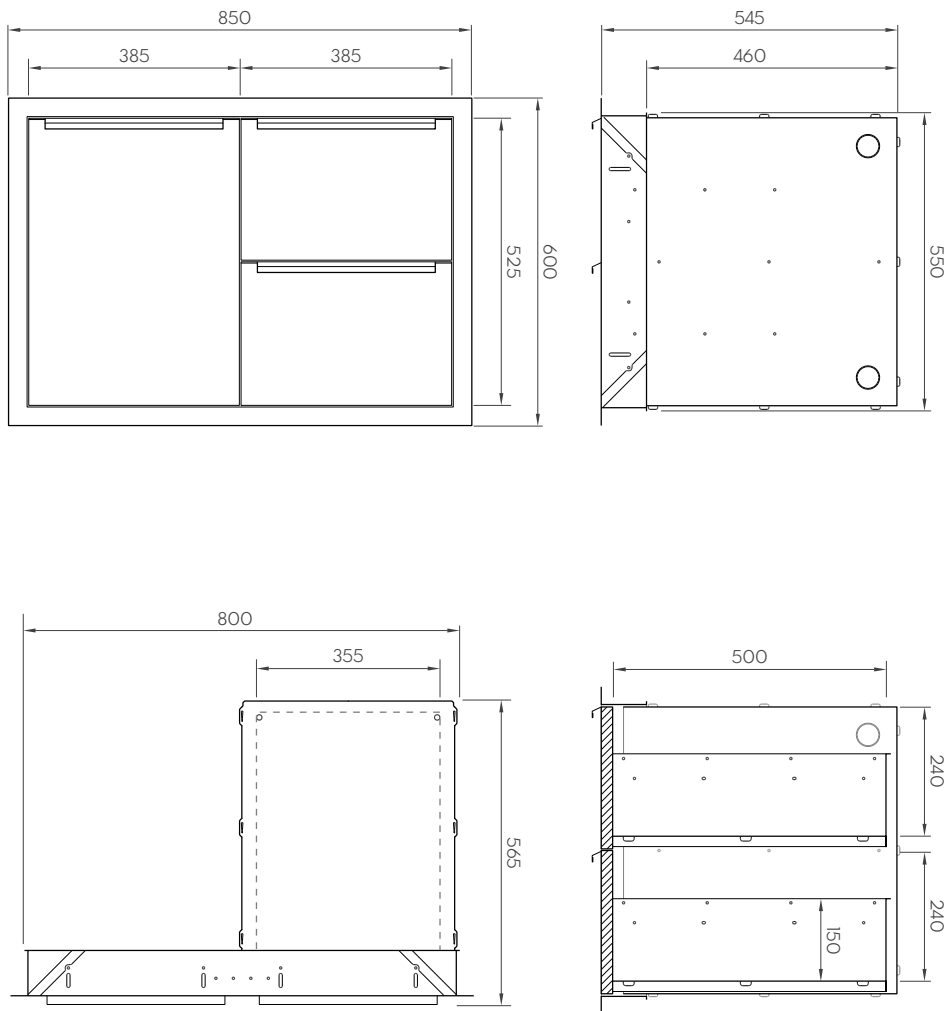


Empfohlenes Ausschnittmaß: Höhe 550mm x Breite 800mm

MT-AL-BA3-OIO

3 SONSTIGES

3.1 Belüftungsgitter

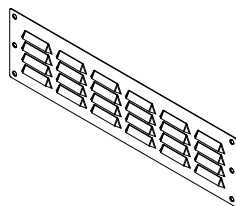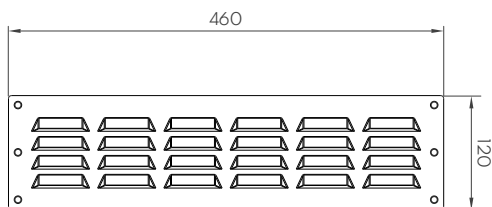

SERVICE

Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?

Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter



WWW.VIVANDIO.COM/KONTAKT



WWW.VIVANDIO.COM

ROC Lifestyle GmbH

Berliner Allee 65

64295 Darmstadt