

# EINZELTÜR

VIVANDIO BUILT-IN VI-BA2-TN

MONTAGEANLEITUNG



# INHALTSVERZEICHNIS

BEVOR ES LOSGEHT	S. 2-3
AUFBAU	S. 4-5
EINBAU	S.6
ALLGEMEINE HINWEISE	S.7

## BEVOR ES LOSGEHT

### WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Folgendes wird zusätzlich benötigt:

- Kreuzschraubenzieher

### WICHTIGE HINWEISE

Nutze zur Montage eine weiche Unterlage, um Kratzer auf dem Edelstahl zu vermeiden.

Ziehe vorsichtig die Schutzfolie ab und kontrolliere die Ware auf Kratzer und Beschädigungen. Bitte beachte, dass Beschädigungen der Schutzfolie teilweise Spuren auf dem Edelstahl hinterlassen können, die aussehen wie Kratzer, sich aber mit einem weichen Tuch abreiben lassen.


Für einen noch einfacheren Aufbau findest Du unter folgendem Link hilfreiche Videos zu unseren Produkten.




[www.vivandio.com/downloads](http://www.vivandio.com/downloads)

## LIEFERUMFANG

Ist alles da? Bitte prüfe deine Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit.

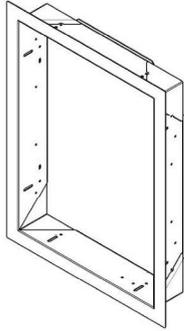


1 x Rahmen (A)

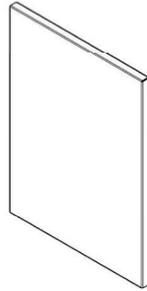


1 x Blende Tür (B)




1 x Griffleiste (D)

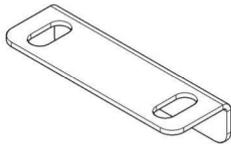


2 x (K)  
Anschlagwinkel

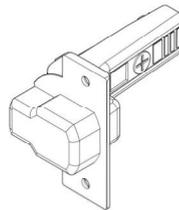

2 x (L)  
Topfscharniere

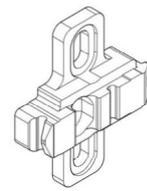

2 x (M)  
Kreuzmontageplatten




11 x (O)  
Schrauben  
M4



8 x (P)  
Muttern M4



4 x (Q)  
Senkkopfschrauben M4

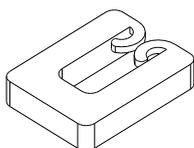


8 x (R)  
Distanzplatten

# AUFBAU

## I. AUFBAU DER TÜR

### Benötigte Teile:

- 1 x Blende (B), 1 x Griffleiste (D)
- 2 x Kreuzmontageplatten (M)
- 2 x Topfscharniere (L)
- 7 x Schrauben (O)
- 4 x Muttern (P)
- 4 x Senkkopfschrauben (Q)

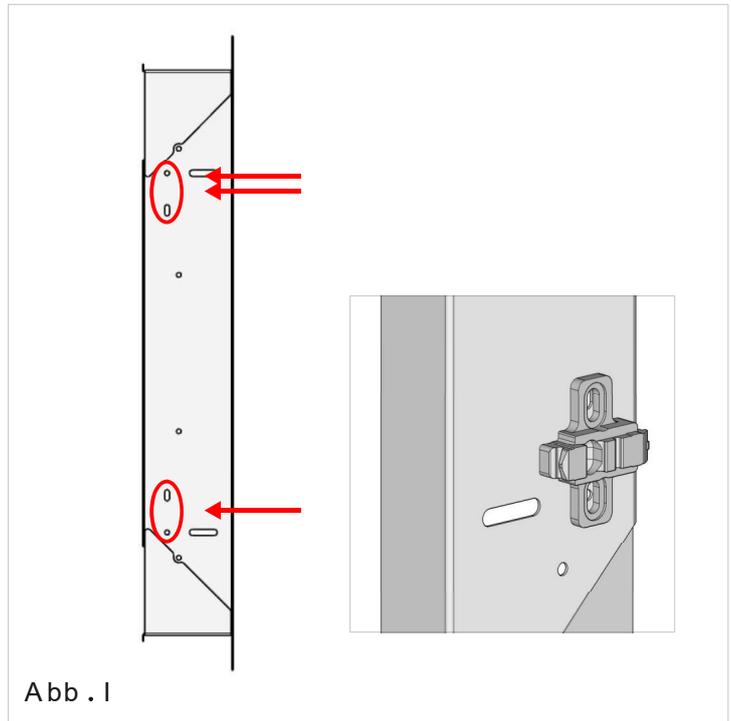


1. Die Kreuzmontageplatten werden mit zwei Schrauben (O) und Muttern (P) am Rahmen befestigt. (Position der Schrauben siehe **Abb . I**)  
Die Schrauben sollten noch nicht ganz festgedreht werden, um später die Tür zu justieren.
2. Die Griffleiste (D) mit drei Schrauben (O) an der Blende fixieren.
3. Je nach gewünschtem Türanschlag werden nun entweder auf der linken oder auf der rechten Seite die Perforationen für die Topfbänder herausgelöst.
4. Anschließend die Topfscharniere (L) mit je zwei Senkkopfschrauben (Q) an der Rückseite der Tür anbringen.

## II. EINSETZEN DER TÜR

### Benötigte Teile:

- 2 x Türanschlagwinkel (K)
- 4 x Schrauben (O) und Muttern (P)

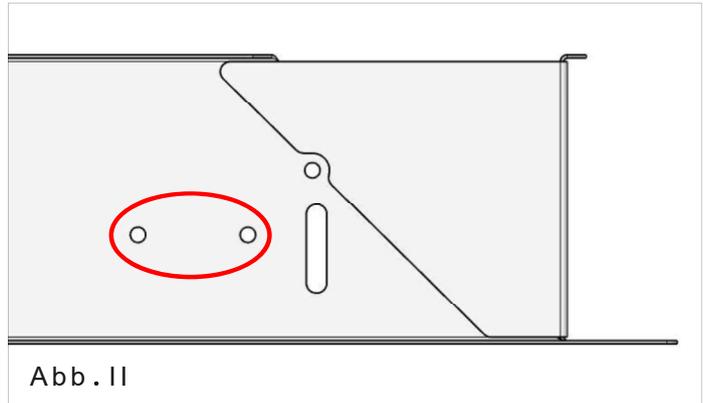

1. Noch vor dem Einsetzen der Tür sind die Anschlagwinkel (K) mit je zwei Schrauben und Muttern oben und unten am Rahmen anzubringen. (Position Schrauben siehe **Abb. II**).
2. Nun wird die Tür eingesetzt, indem die Topfscharniere auf die Kreuzmontageplatte geschoben werden, bis sie einklicken.
3. Mit den Schrauben sollte nun die Tür justiert werden, sodass sie parallel zur Rahmenkante einen gleichmäßigen Spalt bildet.

# EINBAU

Nimm zur Montage die Tür heraus, um den Rahmen in die Küchenzeile einzusetzen. Die zusätzlichen Distanzplatten (R) können optional zur Verschraubung mit dem Mauerwerk genutzt werden.

Die benötigten Schrauben hängen von der Beschaffenheit des Mauerwerks ab und sind nicht im Lieferumfang erhalten.

## Benötigte Teile:

8 x Distanzplatten (R)  
8 x Schrauben  
ggf. Klebeband

1. Befestige die Distanzplatten außen auf dem Rahmen. Achte darauf, dass die Distanzplatten mittig über dem Langloch liegen (siehe Abb.V.1). Nutze Klebeband, um die Distanzplatten zu fixieren. So erleichterst du dir das einsetzen.
2. Setze den Rahmen vorsichtig in das Mauerwerk.
3. Verschraube den Rahmen mit dem Mauerwerk (siehe Abb.V.2).
4. Setze die Tür anschließend wieder ein.

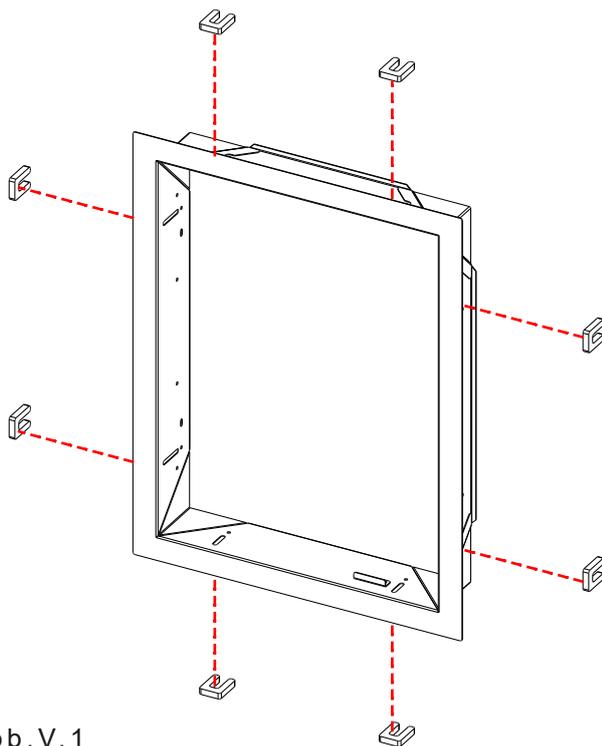


Abb. V.1

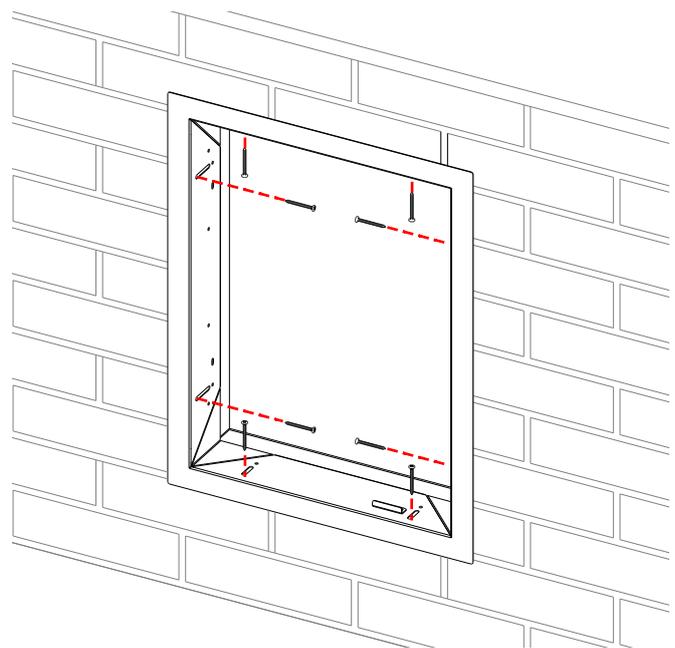


Abb. V.2

# ALLGEMEINE HINWEISE

## PFLEGEHINWEISE

Bitte die gängigen Pflegetipps für Edelstahl berücksichtigen und immer in Bürstrichtung reinigen.

## FEEDBACK

Egal ob Lob, Kritik, Fragen oder Anregungen - wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung.



[www.vivandio.com/kontakt](http://www.vivandio.com/kontakt)

**vivandio**

[www.vivandio.com](http://www.vivandio.com)  
+49 (0)721 7540917-0